NOKIA
6110

NOKIA 6110 Kurzanleitung

EIN-/AUSSCHALTEN	Halten Sie ⏻ gedrückt
ANRUFEN	Geben Sie die Telefonnummer mit Vorwahl ein, und drücken Sie ✆
ENTGEGENNEHMEN EINES ANRUFS	✆
BEENDEN / ZURÜCKWEISEN EINES ANRUFS	✆
ERNEUTES ANWÄHLEN DER ZULETZT ANGEWÄHLTEN NUMMER	Drücken Sie ✆ zweimal (bei leerer Anzeige)
ABHÖREN DER SPRACHMAILBOX	Halten Sie 1oo gedrückt
ANPASSEN DER HÖRERLAUTSTÄRKE	Verwenden Sie die Tasten auf der Seite des Telefons.
LÖSCHEN DES DISPLAYS	✆
SPERREN / ENTSPERREN DES TASTENFELDES	Menü, dann * (innerhalb 3 Sek.) / Freigabe, dann *
AUSWAHL EINES PROFILS	⏻ rasch (bei leerem Display), ⌄ oder ⌃ für gewünschtes Profil, OK

Telefonbuchfunktionen

TELEFONNUMMER MIT NAMEN SPEICHERN (BEI FREIEM DISPLAY)	Telefonnummer eingeben, Speichern, Namen eingeben, OK
TELEFONNUMMER OBER NAMEN IN TELEFONBUCH ABRUFEN (BEI FREIEM DISPLAY)	⌄ oder ⌃, ersten Buchstaben des Namens eingeben, ⌄ oder ⌃ für gewünschten Namen

Menüfunktionen

MENÜFUNKTION AUFRUFEN	Menü, ⊙ oder ⊙, gewünschte Funktion auswählen, Wählen
MENÜHILFETEXT ANZEIGEN	10 Sekunden warten (wenn gewünschte Funktion angezeigt wird)
PROFILEINSTELLUNGEN: • ANRUFSIGNALISIERUNG • RUFTON • RUFTONLAUTSTÄRKE	Zuerst: Menü, Profile auswählen, Wählen, gewünschtes Profil wählen, Option, Anpassen auswählen, Wählen Dann: • Anrufsignalisierung: Anruf signalisierung auswählen, Wählen, gewünschten Signaltyp auswählen, OK • Ruftontyp oder Ruftonlautstärke: Ruftontyp oder Ruftonlautstarke wählen, Wählen, gewünschte Einstellung wählen, OK
TEXTMITTEILUNGEN: . TEXTMITTEILUNG LESEN • TEXTMITTEILUNG SCHREIBEN UND SENDEN	Zuerst: Menü, Mitteilungen wählen, Wählen Dann: • Zum Lesen: Kurzmitteilungseingang wählen, Wählen, gewünschte Mitteilung wählen, Lesen. • Zum Schreiben und Senden: Kurzmitteilung verfassenwählen, Wählen, Mitteilung eingeben, Option, Senden wählen, OK, Telefonnummer des Empfängers eingeben, OK
SPRACHANRUFE IN IHRE SPRACHMAILBOX UMLEITEN	Menü, Rufumleitung wählen, Wählen, gewünschten Rufumleitungsmoduswählen, Wählen, Einschal ten wählen, OK, Mailbox wählen, OK

Inhalt

Kurzanleitung 3

Inhalt 5

Sicherheitshinweise 9

Verwendung dieser Bedienungsanleitung 11

Schilder und Aufkleber am Telefon 11

1. Einstieg 12

Ihr erster Anruf 12

Neuigkeiten 12

Anpassen der Töne und der Beleuchtung des Telefons: Profile 12

Senden von Textmitteilungen (SMS): Profile 13

Anrufergruppen 13

Andere Funktionen 13

2. Ihr Telefon 14

Tasten 14

Display-Anzeigen 15

Auswahltasten 15

3. Beginn 16

Einlegen der SIM-Karte 16

Ladung eines Akkus 18

Einschalten des Telefons 19

Ausschalten des Telefons 20

4. Allgemeine Funktionen 21

Anrufen 21

Erneutes Anwählen der zehn zuletzt angewählten Nummer 22

Kurzwahl einer Telefonnummer 22

Entgegennehmen eines Anrufs 22

Abhören der Sprachmailbox 23

Tastensperre (Keyguard) 23

Verwaltung mehrerer Anrufe 24

Tätigen eines weiteren Anrufs bei aktivem Anruf 24

Konferenzschaltung 24

Entgegennehmen von anklopfenden Anrufen 25

Weiterleiten eines Anrufs 26

5. Benutzen des Telefonbuchs 27

Eingeben eines Namens 27

Eingeben einer Rufnummer 28

Abspeichern einer Rufnummer mit einem Namen 29

Hinweis: Schnellspeicherung 29

Aufrufen einer Rufnummer und eines Namens 29

Suchfunktion des Telefonbuchs 29

Blättern bei freiem Display 30

Löschen eines Namens und einer Rufnummer 30

Anrufergruppen 31

Aufnehmen einer Telefonnummer in einer Anrufcrgruppe 31
Definieren eines Ruftons und eines Symbols für eine Anrufcrgruppe 31
Kurzwahl 32
Angeben einer Kurzwahltaste..... 32
Verwendung der Kurzwahltasten 32
Weitere Funktionen des Telefonbuchs 33
Kopieren eines Namens und einer Rufnummer 33
Kopieren über IR 34
Drucken über IR 34
Bearbeiten eines Namens und einer Telefonnummer..... 35
Auswählen eines Telefonbuchs (Speicherwahl) 35
Anzeige gespeicherter Namen und Telefonnummern 35
Anzeigen des freien Speicherbereichs 36
Service-Nummern (Service-Nm) 36
6. Die Menüfunktionen 37
Aufrufen der Menüfunktionen 37
Durch Blättern 37
Mit einem Kürzel 37
Beenden der Menüfunktionen 37
Hilfetexte 38
Liste der Menüfunktionen 38
Beschreibung der Menüfunktionen 41
Mitteilungen (Menü 1) 41
Kurzmitteilungen lesen (Kurzmitteilungseingang – Menü 1-1) 41
Senden einer Kurzmitteilung (Menüs 1-2 und 1-3) 43
Mitteilungsoptionen (Menü 1-4) 44
Setspezifische Optionen (Set 1 – Menü 1-4-1) 44
Nummer der Kurzmitt.-Zentrale 44
Kurzmitt. senden als..... 44
Geltungsdauer 45
Dieses Set umbenennen 45
Allgemeine Optionen für alle Mitteilungen (Allgemein – Menü 1-4-2)..... 45
Übertragungsberichte 45
Antwort über selbe Zentrale..... 45
Nachrichtendienst (Menü 1-5)..... 45
Fax- oder Datenanruf (Menü 1-6) 47
Dienstbefehle eingeben und senden (Menü 1-7) 47
Sprachmitteilungen (Menü 1-8) 48
Sprachmailbox abhören (Menü 1-8-1) 48
Nummer der Sprachmailbox (Menü 1-8-2) 48
Anruflisten (Menü 2) 48
Anrufe in Abwesenheit (Menü 2-1) 49

Angenommene Anrufe (Menü 2-2) 49
Gewählte Rufnummern (Menü 2-3) 49
Anruflisten löschen (Menü 2-4) 50
Anrufdauer anzeigen (Menü 2-5) 50
Anrufkosten anzeigen (Menü 2-6) 51
Anrufkosteneinstellungen (Menü 2-7) 51
Kostenlimit (Menü 2-7-1) 51
Kostenanzeige in (Menü 2-7-2) 52
Profile (Menü 3) 52
Zugriff auf die Profile 52
Ändern der Profileinstellungen (z.B. Anrufsignalisierung) 53
Einstellungen (Menü 4) 55
Erinnerungsfunktion (Menü 4-1) 55
Uhr (Menü 4-2) 56
Anrufeinstellungen (Menü 4-3) 56
Rufannahme mit jeder Taste (Menü 4-3-1) 56
Automat Wahlwiederholung (Menü 4-3-2) 56
Kurzwahl (Menü 4-3-3) 57
Anklopfen (Menü 4-3-4) 57
Eigene Nummer senden (Menü 4-3-5) 57
Telefoneinstellungen (Menü 4-4) 57
Sprache (Menü 4-4-1) 57
Zelleninfo (Menü 4-4-2) 58
Liste eigener Nummern (Menü 4-4-3) 58
Begrüßung (Menü 4-4-4) 58
Netz wählen (Menü 4-4-5) 59
Sicherheitseinstellungen (Menü 4-5) 59
PIN-Abfrage (Menü 4-5-1) 59
Anrufsperre (Menü 4-5-2) 59
Rufnummernbeschränkung (Menü 4-5-3) 60
Geschl. Benutzergruppe (GBG) (Menü 4-5-4) 61
Sicherheitsstufe (Menü 4-5-5) 62
Zugriffscodes ändern (Menü 4-5-6) 63
Auf Werkseinstellung zurücksetzen (Menü 4-6) 63
Rufumleitung (Menü 5) 63
Spiele (Menü 6) 65
Rechner (Menü 7) 66
Kalender (Menü 8) 67
Menü Infrarot (Menü 9) 69
Empfangen von Daten über den Infrarotanschluß 70
Senden von Daten über den Infrarotanschluß 70
Prüfen des Status einer Infrarotverbindung 70

7. Referenzinformationen 71
DTMF-Töne senden 71
Schutzkappe des Antennensteckers 72
Verwenden der Akkus 72
Laden und Entladen des Akkus 72
Hinweise zur Verwendung der Akku 73
Zugriffscodes 73
Pflege und Wartung 75
Wichtige Sicherheitshinweise 76
Index 80

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Eine Nichtbeachtung dieser Regeln kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Weitere detaillierte Informationen finden Sie in diesem Handbuch.

VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR

Benutzen Sie während der Fahrt kein Mobiltelefon; parken Sie zuerst das Fahrzeug.

INTERFERENZEN

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.

IN KRANKENHÄUSERN AUSSCHALTEN

Befolgen Sie alle Vorschriften und Regeln. Schalten Sie das Telefon in der Nähe medizinischer Geräte aus.

AN BORD EINES FLUGZEUGS AUSSCHALTEN

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihreverwendung an Bord eines Flugzeugs ist verboten.

AN TANKSTELLEN AUSSCHALTEN

Benutzen Sie das Telefon nicht an Tankstellen. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Kraftstoff oder Chemikalien.

IN SPRENGGEBIETEN AUSSCHALTEN

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebictcn. Beachten Sic die Einschränkungen, und befolgen Sic die Vorschriften und Regeln.

UMSICHTIG VERWENDEN

Halten Sie das Gerät wie einen gewöhnlichen Telefonhörer. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENST IN ANSPRUCH NEHMEN

Nur qualifiziertes Kundendienstpersonal darf das Gerät installieren und reparieren.

ZUBEHÖR UND AKKUS .

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und zugelassene Akkus. Schließen Sie keine vom Hersteller nicht zugelassenen Produkte an.

ANRUFE TÄTIGEN

Stellen Sie sicher, daß das Telefon' eingeschaltet und betriebsbereit ist. Geben Sie die Telefonnummer mit Vorwahl ein, und drücken Sic anschließend die Taste . Das Gespräch beenden Sie durch Drücken der Taste . Einen Anruf nehmen Sie durch Drücken der Taste entgegen.

NOTRUFE

Stellen Sie sicher, daß das Telefon eingeschaltet und bctricbsbcrcit ist Wenn das Wort "Löschen" auf dem Display über der Taste erscheint, halten Sie die Taste einige Sekunden lang gedrückt, um die Anzeige zu löschen.

Geben Sie die Notrufnummer ein, und drücken Sie anschließend die Taste . Geben Sie Ihren Standort durch. Beenden Sie das Gespräch erst, nachdem Sie dazu aufgefordert wurden.

AN ANDERE GERÄTE ANSCHLIESSEN

Wenn Sie das Telefon an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Bedienungsanleitung zu dem Gerät, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Schließen Sie keine vom Hersteller nicht zugelassenen Produkte an.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI INFRAROT

Richten Sie den IR-Strahl nicht auf die Augen einer anderen Person, und verhindern Sie, daß der IR-Strahl Störungen bei anderen IR-Geräten verursacht.

Verwendung dieser Bedienungsanleitung

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Mobiltelefon ist für den Einsatz im GSM-Netz zugelassen.

Einige Funktionen in dieser Bedienungsanleitung werden als Netzdienste bezeichnet Dies sind Spezialdienste, die von Netzbetreibern bereitgestellt werden. Bevor Sie einen dieser Netzdienste nutzen können, müssen Sie die Berechtigung für den jeweiligen Dienst und die nötigen Informationen hierzu von Ihrem Netzbetreiber erwerben.

WARNUNG!

- **Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die vom Telefonhersteller für den Einsatz in diesem Telefonmodell zugelassen wurden. Der Einsatz anderer Typen läßt die für das Telefon geltende Zulassung und Garantie erlöschen und kann möglicherweise gefährliche Folgen haben.**

  Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach zugelassenem Zubehör.

- **Ziehen Sie beim Trennen des Netzkabels von Zubehörteilen am Stecker und nicht am Kabel.**
- **Dieses Gerät ist für den Gebrauch bestimmt, wenn es an folgende Stromzufuhr angeschlossen ist: ACP-7, ACP-9, LCH-9, HFU-2. Eine andere Verwendungsart führt zum Erlöschen der für dieses Gerät erteilten Zulassung und kann gefährliche Folgen haben,**

Schilder und Aufkleber am Telefon

An Ihrem Telefon können Schilder und Aufkleber angebracht sein. Da diese wichtige Informationen für Reparaturen enthalten, achten Sie darauf, daß sie nicht verlorengehen (z. B. beim Öffnen der Abdeckung).

1 . Einstieg

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses Nokia Telefons! In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie Ihren ersten Anruf ausführen. Außerdem erhalten Sie einen Einblick in die vielfältigen Funktionen dieses Telefons.

Ihr erster Anruf

@Entnehmen Sie den Akku aus dem Telefon, und setzen Sie die SIM-Karte ein (Details siehe Seite 15).

② Setzen Sie den Akku wieder ein, und laden Sie ihn auf (siehe Seite 17).

③ Schalten Sie das Telefon ein, indem Sie die Taste ⏻ gedrückt halten (siehe Seite 19).

- Wenn Sie zur Eingabe eines PIN-Codes aufgefordert werden, geben Sie diesen ein, und drücken Sie OK.
- Wenn Sie die Sprache der Displaytexte ändern wollen, siehe "Sprache (Menü 4-4-l)" auf Seite 57.

④ Warten Sic, bis der Name des Netzbetreibers im Display angezeigt wird.

⑤ Geben Sie die Vorwahl und die Telefonnummer ein, und drücken Sie 📞 (siehe auch Seite 21).

⑥ Nach dem Gespräch beenden Sie den Anruf durch Drücken von 📵.

Neuigkeiten

Das Telefon bietet sehr viele erweiterte Funktionen. Flachfolgend werden nur einige erwähnt:

Anpassen der Töne und der Beleuchtung des Telefons: Profile

Sie können alle Töne und die Beleuchtung des Telefons für bestimmte Situationen und Umgebungen anpassen, indem Sie das gewünschte Profil auswählen.

Ein Profil kann auf folgende Weise sehr schnell ausgewählt werden:

① Drücken Sie die Taste ⏻ schnell, wenn der Display leer ist

② Gehen Sie mit der Taste @oder @zum gewünschten Profil (z. B. Lautlos um alle Töne des Telefons auszuschalten), (oder drücken Sie die Taste ⏻ schnell).

③ Drücken Sie OK (oder halten Sie die Taste ⏻ gedrückt).

Senden von Textmitteilungen (SMS): Profile

Sie können eine Textmitteilung z. B. als Fax senden, indem Sie einfach das Profil auswählen, in dem die Einstellungen für die Faxübertragung definiert sind (Details siehe Seite 44).

Anrufergruppen

Sie können das Telefon so einstellen, daß ein bestimmter Rufton erklingt, wenn Sic einen Anruf von einer bestimmten Rufnummer erhalten (Details siehe Seite 31).

Andere Funktionen

Uhr, Erinnerungsfunktion, Spiele, Taschenrechner, Kalender, Infrarot und weiteres.

2. Ihr Telefon

Tasten

Das Telefon besitzt die folgenden Tasten. In dieser Bedienungsanleitung werden Tasten immer durch Symbole wie und dargestellt.

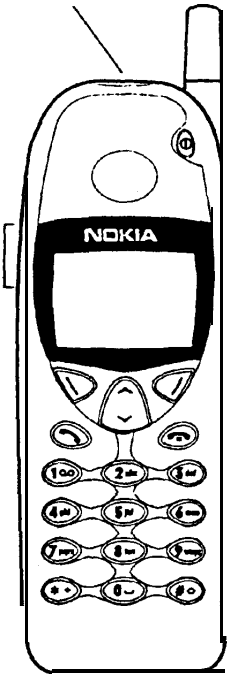

Ein-/Aus-Taste
Das Telefon wird ein- oder ausgeschaltet.

Durch kurzes Drücken bei leerem Display oder während eines Anrufs wird eine Liste mit Profilen aufgerufen,

Durch kurzes Drücken, während die Telefonbuch- oder Menüfunktion aktiv ist, wird die Beleuchtung für 15 Sekunden eingeschaltet.

Auswahltasten
Die jeweiligen Funktionen entsprechen dem über den Tasten angezeigten Text.

Blättertasten
Blättern durch gespeicherte Namen, Telefonnummern, Menüs oder Einstellungen.

Wählen einer Telefonnummer und Entgegennehmen eines Anrufs,

Bei leerem Display: Die zuletzt angewählte Nummer wird angezeigt.

Beenden oder Zurückweisen eines Anrufs. Außerdem Beenden aller Funktionen zu einem beliebigen Zeitpunkt.

– Eingabe von Zahlen und Buchstaben.
gedrückt halten, um die Sprachmailbox aufzurufen.

Verwendung für verschiedene Zwecke in unterschiedlichen Funktionen.

Lautstärke-tasten Die obere Taste erhöht die Hörerlautstärke, die untere Taste verringert sie.

Display-Anzeigen

Das Telefon besitzt eine Reihe von Display-Anzeigen, die Sie über die Funktionsweise des Telefons informieren.

Die nachfolgend beschriebenen Anzeigen erscheinen, wenn sich das Telefon im normalen Betriebsstatus befindet und vom Benutzer keine Eingaben im Display vorgenommen wurden. Dies wird auch leeres Display" genannt

Die Symbole für andere Funktionen werden später in dieser Anleitung beschrieben.

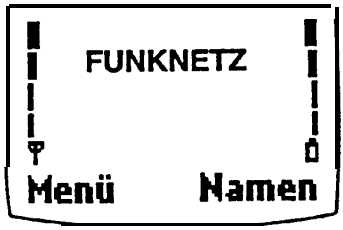

FUNK-NETZ	Zeigt an, welches Funknetz das Telefon z. Zt. verwendet
Y und Balken	Zeigen die derzeitige Signalstärke des Funknetzes am Standort du Telefons an. Je höher der Balken steht, desto stärker ist das Signal.
Akku und Balken	Zeigen den ladezustand des Akkus an. Je höher der Balken steht, desto stärker ist der Akku geladen.

Auswahltasten

Unterhalb des Displays befinden sich zwei sogenannte Auswahltasten.

Ihre Funktionen hängen von den über den Tasten dargestellten Führungstexten ab.

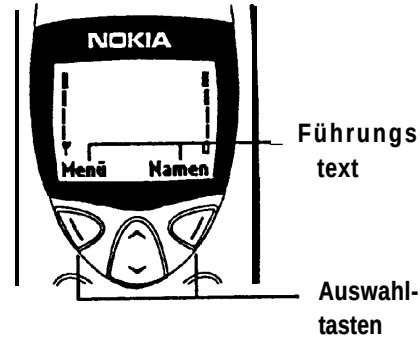

Befindet sich z. B. der Text „Menü" über der Taste, so werden durch Drücken dieser Taste die Menüfunktionen aufgerufen.

Ähnlich werden durch Drücken der Taste unter dem Text ‚Namen' die Telefonbuchfunktionen aufgerufen.

In diesem Benutzerhandbuch werden die Auswahltasten mit dem entsprechenden Text in Fettdruck aufgeführt (z. B. **Menü** oder Namen).

3. Beginn

Sic können Ihr Telefon nur dann verwenden, wenn eine gültige SIM-Einsteckkarte eingelegt und der Telefonakku geladen ist.

Einlegen der SIM-Karte

Das Telefon kann nur mit einer gültigen SIM-Miniatur-Einsteckkarte verwendet werden. Diese Karte wird von Ihrem Netzbetreiber oder Diensteanbieter geliefert.

ANMERKUNG: Bewahren Sie sämtliche SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

@Schalten Sie Ihr Telefon vor dem Einsetzen der SIM-Karte aus (drücken Sie ⏻), und warten Sie einige Sekunden, bevor Sie den Akku herausnehmen.

- **Die SIM-Karte und ihre Kontakte können sehr leicht durch Kratzer oder Verbiegen beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einlegen oder Herausnehmen mit der Karte vorsichtig um.**

② Entnehmen Sie den Akku: Drücken Sie auf den Akku-Sperriegel (1) auf dem Akku, schieben Sie den Akku nach unten (2), und nehmen Sie den Akku nach oben aus dem Telefon heraus (3).

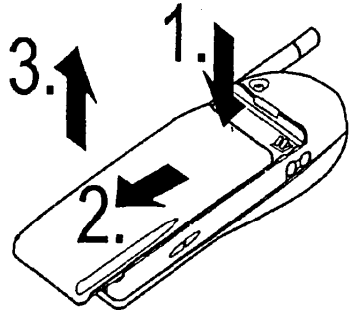

③ tösen Sic die SIM-Kartenhalterung, indem Sie den Sperriegel in die angezeigte Richtung verschieben.

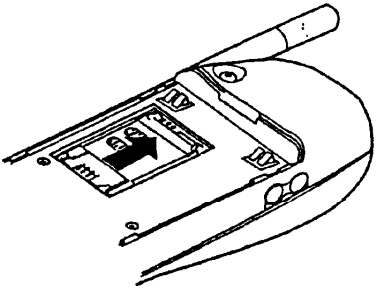

④ Drehen Sie die Halterung in eine senkrechte Position.

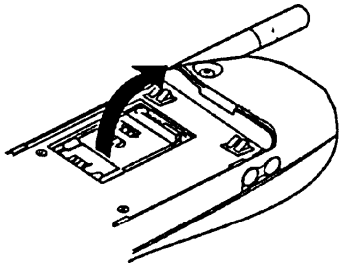

⑤ Legen Sie die Karte vorsichtig in die Halterung ein. Stellen Sie dabei sicher, daß sich die abgeschrägte Ecke der Karte oben befindet (siehe Abbildung) und die Goldkontakte der Karte in das Telefon zeigen.

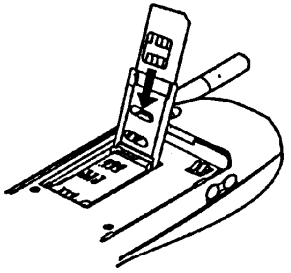

⑥ Klappen Sie die Kartenhalterung wieder in das Telefon ein.

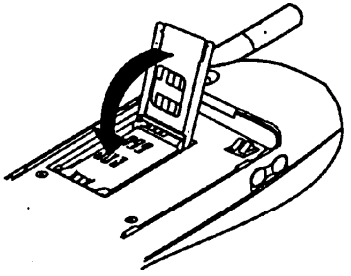

⑦ Schließen Sie die Halterung, indem Sie den Sperriegel vorsichtig nach unten schieben, bis Sie ein Klicken hören. Stellen Sie sicher, daß die Halterung fest eingerastet ist.

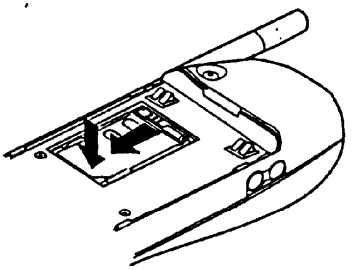

⑧ Legen Sie den Akku wie unten dargestellt auf die Rückseite des Telefons, und schieben Sie ihn dann so weit nach oben, bis er hörbar einrastet

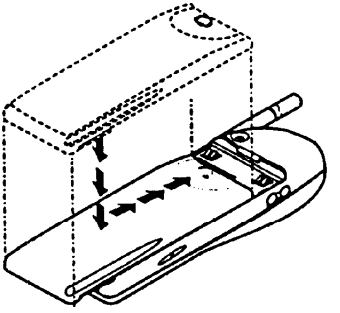

Ladung eines Akkus

Wenn Sie den Akku eingesetzt haben, müssen Sie ihn laden.

ANMERKUNG:

- **Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte, die vom Telefonhersteller zugelassen sind.**
- **In manchen Fahrzeugen muß die Zündung eingeschaltet sein, damit das Telefon über das Ladegerät des Zigarettenanzünders aufgeladen werden kann.**

Laden eines Akkus mit dem Schnelladegerät ACP-7:

@Schließen Sie das Kabel des Ladegerätes am unteren Teil des Telefons an.

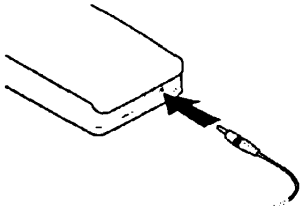

② Schließen Sie das ladegerät an eine Netzsteckdose an.

Der Balken der Akkuanzeige rechts im Display beginnt zu pulsieren, und der Text `Akku wird geladen` **wird kurz angezeigt (wenn das Telefon eingeschaltet ist).**

- **Wenn der Akku vollkommen leer ist, kann es einige Minuten dauern, bis die Ladeanzeige auf der Anzeige erscheint.**
- **Die Ladezeit ist vom Ladegerät und vom Akku abhängig. Sie beträgt für den Akku BLS-2 beispielsweise ungefähr vier Stunden.**
- **Das Ladegerät kann auch während eines Anrufs an das Telefon angeschlossen sein.**

③ Der Ladevorgang ist beendet, wenn der Balken nicht mehrpulsiert und der Text `Akku ist vollständig geladen` **kurz angezeigt wird (wenn das Telefon eingeschaltet ist).**

@Trennen Sie das Ladegerät von der Netzsteckdose und vom Telefon.

Wenn `Lädt nicht` **angezeigt wird, wurde der Ladevorgang vorübergehend ausgesetzt Warten Sie eine Weile, lösen Sie das Ladegerät, schließen Sie es erneut an, und wiederholen Sie den Ladevorgang. Setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, wenn der ladevorgang immer noch fehlschlägt.**

Weitere Informationen zur Verwendung von Akkus siehe Seite 62.

Anzeige des Akku-Ladezustands

Wenn die Ladung absinkt und nur noch wenige Minuten Betriebszeit verbleiben, ertönt ein Warnton, und die Meldung `Akku ist fast` **leer: wird kurz im Display angezeigt**

Sinkt der Ladezustand des Akkus unter den Betriebswert, wird die Meldung `Akku laden` **kurz angezeigt (ein Warnton**

ertönt), und das Telefon schaltet sich selbsttätig aus.

ANMERKUNG: Wenn die Warntöne inaktiviert wurden, wird nur die Meldung im Display angezeigt.

Einschalten des Telefons

WICHTIG! Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Interferenzen kommen oder Gefahr entstehen kann.

NORMALE POSITION:
Halten Sie das Gerät wie einen gewöhnlichen Telefonhörer, so daß die Antenne über Ihre Schulter hinweg nach oben zeigt.

EFFIZIENTER EINSATZ DES TELEFONS:
Wie bei jedem anderen Funkgerät sollten Sie die Antenne nicht unnötig berühren, wenn das Telefon eingeschaltet ist. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Verbindung und kann dazu führen, daß das Telefon mit einer höheren Sendeleistung als normal erforderlich arbeitet.

① Halten Sie die Taste ⏻ gedrückt, bis die Display-Anzeige eingeschaltet ist.

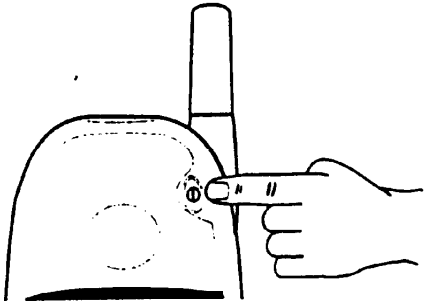

- Werden Sie zur Eingabe eines PIN-Codes aufgefordert, geben Sie diesen ein (der Code wird durch Sterne angezeigt), und drücken Sie OK.

  Sieht auch "PIN-Abfrage (Menü 4-5-l)" auf Seite 59 und "Zugriffscodes" auf Seite 73.

  ANMERKUNG: Der PIN-Code wird normalerweise mit der SIM-Karte geliefert Er schützt Ihre SIM-Karte vor unberechtigter Benutzung.

- Werden Sie zur Eingabe eines Sicherheitscodes aufgefordert, geben Sie diesen ein, und drücken Sie OK.

  Siehe auch "Sicherheitsstufe (Menü 4-5-5)" auf Seite 62.

  ANMERKUNG: Der Sicherheitscode wird normalerweise mit dem Telefon geliefert. Er schützt Ihr Telefon vor unbefugter Verwendung.

② Wenn Sie sich im Dienstbereich eines Funknetzes befinden, das Ihre SIM-Karte unterstützt, wird der Name des Diensteanbieters im Display angezeigt.

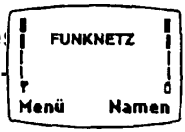

Prüfen Sie, ob der Balken für die Signalstärke auf der linken Seite des Displays mindestens teilweise angezeigt wird.

③ Wenn ein anderes Profil als „Allgemein" ausgewählt ist, wird der Name des Profils angezeigt. Siehe auch "Profile (Menü 3)" auf Seite 52.

Um Anrufe zu tätigen und zu empfangen, muß:

- das Telefon eingeschaltet sein
- das Telefon über eine eingelegte gültige SIM-Karte verfügen
- das Telefon sich im Dienstbereich eines Funknetzes befinden, in dem Ihre SIM-Karte unterstützt wird. Siehe auch "Netz wählen (Menü 5)" auf Seite 59.
- das Funknetz über eine ausreichende Signalstärke verfügen.

Ausschalten des Telefons

Halten Sie die Taste ⏻ eine Sekunde lang gedrückt.

Oder: Drücken Sie bei leerem Display die Taste ⏻ kurz, blättern Sie mit ⌄ oder ⌃ zu Abschal ten, und drücken Sie OK.

4. Allgemeine Funktionen

Anrufen

① Geben Sie bei tingcschaltetcm Telefon die Vorwahl und die Telefonnummer mit den Tasten 0 - 9 ein.

- **Internationale Anrufe**
  Wenn Sie vor der Landesvorwahl das Zeichen + eingeben (Taste * zweimal innerhalb einer Sekunde drücken), brauchen Sie sich um den internationalen Zugangscode nicht zu kümmern.
- **Bearbeiten einer Telefonnummer**
  Verwenden Sie die Tasten ^, v und **Löschen** zum Bearbeiten. Sie können alle Zeichen auf einmal löschen, indem Sie die Taste ↩ drücken, oder indem Sie **Löschen** gedrückt halten. Siehe auch "Eingeben einer Rufnummer" auf Seite 28.
- **Speichern der Telefonnummer im Telefonbuch**
  Drücken Sie Speichern, geben Sie den Namen ein, und drücken Sic **OK**. Siehe auch "Eingeben eines Namens' auf Seite 27.
- **Abrufen einer Telefonnummer aus dem Telefonbuch:** Siehe Seite 29.

② Drücken Sie ✆, um die gewählte Nummer anzurufen.

③ Warten Sie auf die Verbindung, und führen Sie Ihr Gespräch.

- **Einstellen der Hörerlautstärke**
  Verwenden Sie hierzu die seitlichen Tasten auf dem Telefon. Mit der oberen Taste wird die Lautstärke erhöht, mit der unteren Taste verringert.

  Die Lautstärke kann auch angepaßt werden, wenn kein Anruf getätigt wird.
- **Ein- oder Ausschalten des Mikrofons**
  Drücken Sie Option, blättern Sic mit v oder ^ zu Mikrofon aus, und drücken Sie **Wählen**.
  Drücken Sie zum erneuten Einschalten des Mikrofons Mikro, oder drücken Sie Option, blättern Sic zu Mikrofon ein, unddrücken Sie **Wählen**.

  ANMERKUNG: Das Ein- und Ausschalten beeinflußt auch das Mikrofon von Zubehörteilen, die an das Telefon angeschlossen sind.

④ Drücken Sie ↩, um den Anruf zu beenden.

ANMERKUNG: Wenn Sie das Telefon mit dem Kfz-Einbausatz CARK-91 verwenden, können Sic vom Freisprechbetrieb auf Normalbetrieb umschalten, indem Sie den externen Hörer HSU-1 abnehmen. Wenn Sie in den Frcisprcchbetricb zurückschalten wollen, drücken Sic zuerst **Menü**, und legen Sie den Hörer anschließend innerhalb 15 Sekunden auf.

Erneutes Anwählen der zehn zuletzt angewählten Nummer

Drucken Sie die Taste zweimal (bei leerem Display), um die zuletzt angewählte Nummer erneut anzuwählen.

Gehen Sie zum Anwählen einer der zuletzt angewählten Nummern wie folgt vor: Drücken Sie (bei leerem Display), blättern Sie mit oder zur gewünschten Nummer bzw. zum Namen, und drükken Sic erneut.

Siehe auch 'Anruflisten (Menü 2)" auf Seite 48.

Kurzwahl einer Telefonnummer

Wenn Sic eine Telefonnummer einer Kurzwahltaste (bis ; siehe Seite 32) zugeordnet haben, können Sie die Telefonnummer wie folgt anwählen:

Entweder:
Bei freiem Display, drücken Sie die gewünschte Kurzwahltaste (bis) und anschließend.

Oder:
Bei aktivierter ‚Kurzwahl' (siehe Seite 57): Halten Sie bei freiem Display die gewünschte Kurzwahltaste (bis) gedrückt, bis der Anruf gestartet wird.

ANMERKUNG: Wenn Sie die Taste gedrückt halten, wird Ihre Sprachmailbox angerufen.

Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn Sie angerufen werden, erzeugt das Telefon einen Rufton, die Anzeigen leuchten auf, und eine entsprechende Meldung wird angezeigt

Das Telefon erzeugt keinen Rufton, wenn die Funktion „Anrufsignalisierung" (siehe Seite 53) auf „Aus" oder „Einzelton" eingestellt ist.

① Drücken Sie, um den Anruf entgegenzunehmen.

Wenn die Funktion ‚Rufannahme mit jeder Taste" (siehe Seite 56) aktiviert ist, können Sie den Anruf mit jeder Taste, außer oder, entgegennehmen.

- Wenn die anrufende Person nicht erkannt wird, wird der Text Anruf angezeigt.
- Wenn die anrufende Person erkannt wird, wird ihre Telefonnummer (oder der Name, wenn cr im Telefonbuch gespeichert ist) sowie der Text ruft an angezeigt.
- Durch Drücken von wird der Anruf zurückgewiesen.

② Drücken Sie, um das Gespräch zu beenden.

ANMERKUNG:

- Sie können Anrufe auch dann entgegennehmen, wenn Sie die Telefonbuch- oder Menüfunktionen benutzen.
- Wenn ein eingehender Anruf von einer anderen Telefonnummer umgeleitet wurde, wird das Zeichen > nach der Meldung Anruf oder ruft an angutigt (Netzdienst).

Abhören der Sprachmailbox

Halten Sie die Taste 1 bei freiem Display gedrückt, um Ihre Sprachmailbox abzuhören.

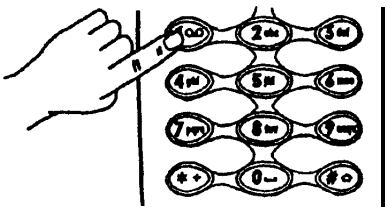

Geben Sie die Rufnummer Ihrer Sprachmailbox ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie OK.

Zum späteren Bearbeiten dieser Nummer siehe „Nummer der Sprachmailbox (Menü I-8-2)" auf Seite 48.

Tastensperre (Keyguard)

Das Tastenfeld kann vorübergehend gesperrt werden, um zu verhindern, daß Tasten unbeabsichtigt gedrückt werden.

Gehen Sie zum Sperren des Tastenfeldes wie folgt vor:

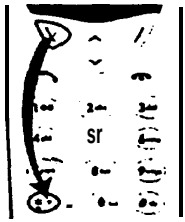

Drücken Sie bei freiem Display Menü und dann *innerhalb von drei Sekunden* die Taste ⊙. Das Symbol ⊸O wird oben im Display angezeigt und bleibt im Display.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Tastensperre aufzuheben:

Drücken Sie Freigabe und dann die Taste ⊙.

Wenn das Tastenfeld gesperrt ist, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie ⌒, um einen Anruf entgegenzunehmen. Drücken Sie ⌒, um ein Gespräch zu beenden oder zurückzuweisen. Während eines Anrufs kann das Telefon wie gewohnt bedient werden.
- Wenn die Tastatursperrung eingeschaltet ist, können möglicherweise Notrufe unter der in Ihrem Telefon programmierten Nummer (z. B. 112 oder einer anderen offiziellen Notrufnummer) getätigt werden.

Geben Sie die Notrufnummer ein, und drücken Sie ☎. Die Nummer wird erst dann angezeigt wenn die letzte Ziffer eingegeben wurde.

- Wenn das Telefon an den Freisprech-Kfz-Einbausatz CARK-91 angeschlossen ist, können Sie das Telefon wie gewohnt verwenden.

HINWEIS: Wenn das Telefon an den Kopfhörer HDC-9 angeschlossen ist, können Sie das Tastenfeld während eines Anrufs wie folgt sperren: Drücken Sie Option, blättern Sie mit ⊖ oder ⊕ zu Tastensperre, und drücken Sie **Wählen**. Sie können die Sperrung des Tastenfelds ganz normal aufheben.

Verwaltung mehrerer Anrufe

Tätigen eines weiteren Anrufs bei aktivem Anruf

Sie können zwei Anrufe gleichzeitig aktiv haben (Netzdienst). Einer der Anrufe kann eine Konferenzschaltung sein.

Gehen Sie wie folgt vor, um während eines bereits aktiven Anrufs einen neuen Anruf zu tätigen:

① Drücken Sie Option, blättern Sie mit ⊖ oder ⊕ zu Neuer Anruf, drücken Sie Wählen, geben Sie die Telefonnummer ein, oder rufen Sie sie aus dem Telefonbuch ab (Details siehe Seite 29), und drücken Sie **Anruf** (oder ☎).

Der erste Anruf wird automatisch auf Halten gesetzt.

Der aktive Anruf ist durch ❑ und der gehaltene Anruf durch ⁝⁝ gekennzeichnet.

Zum Beenden des Anrufs, bevor ein Gespräch stattfindet, drücken Sie Beenden.

② Um zwischen beiden Anrufen umzuschalten, drücken Sie Wechseln oder ☎.

Oder: Drücken Sie Option, blättern Sie zu Wechseln, und drücken Sie Wählen.

③ Um den aktiven Anruf zu beenden, drücken Sie ☎. Oder: Drücken Sie Option, blättern Sie zu Beenden, und drücken Sie Wählen.
Der gehaltene Anruf wird aktiviert.

Wenn Sie beide Anrufe beenden wollen, drücken Sie Option, blättern Sie zu Alle beenden, und drücken Sie **Wählen**.

Konferenzschaltung

Bis zu sechs Teilnehmer können an einer sog. Konferenzschaltung (Netzdienst) teilnehmen.

@Tätigen Sie einen Anruf zum ersten Gesprächsteilnehmer.

② Rufen Sie den zweiten Gesprächsteilnehmer an. Siehe „Tätigen eines weiteren Anrufs bei aktivem Anruf auf Seite 24.

③ Beziehen Sie den ersten Gesprächsteilnehmer in den Anruf mit ein: Drücken Sie Option, blättern Sie zu Konferenz, und drücken Sie Wahlen.

④ Um einen weiteren Teilnehmer in die Konferenzschaltung miteinzubeziehen, wiederholen Sie die obigen Schritte 2 und 3. Wiederholen Sic diesen Vorgang, falls erforderlich.

⑤ Führen eines privaten Gesprächs mit einem der Teilnehmer der Konferenzschaltung:

- Drücken Sic Option, blättern Sie zu Privat, und drücken Sie **Wählen.**

. Blättern Sie zum gewünschten Gesprächsteilnehmer, und drücken Sie **OK.**
Die anderen Teilnehmer können unterdessen ihr Gespräch fortführen.

- Wenn Sie das private Gespräch beendet haben, können Sie wie in Schritt 3 beschrieben zur Konferenz-Schaltung zurückkehren.

⑥ Beenden des Gesprächs mit einem Teilnehmer der Konferenzschaltung:

- Drücken Sie Option, blättern Sie zu Privat, und drücken Sie **Wählen.** Wählen Sie den Teilnehmer aus, mit dem das Gespräch beendet werden soll, und drücken Sie **OK.**

- Drücken Sie ☎.
Oder: Drücken Sie Option, blättern Sie zu Beenden, und drücken Sie **Wählen.**

- Drücken Sie **Annehm.** oder ☎.
Oder: Drücken Sie **Option,** blättern Sie zu Annehmen, und drücken Sie Wahlen.

@Zum Beenden einer Konferenzschaltung drücken Sie ☎.
Oder: Drücken Sie Option, blättern Sie zu Alle beenden, unddrücken Sie **Wählen.**

Entgegennehmen von anklopfenden Anrufen

Wenn die Funktion „Anklopfen" aktiv ist (siehe Seite 57), wird ein Hinweis auf einen neuen eingehenden Anruf ausgegeben.

① Drücken Sie Beantw. oder ☎.

Oder: Drücken Sie Option, blättern Siemit ⊖ oder ⊕ zu Beantwor ten, und drücken Sie **Wählen.**

Zurückweisen des neuen Anrufs: Drücken Sie Option, blättern Sie zu Abweisen, und drücken Sie Wahlen.

In einer Anrufliste wird ein anklopfender Anruf durch ■■■ gekennzeichnet.

@Zum Umschalten zwischen zwei Anrufen drücken Sie Wechseln oder ☎.

Oder: Drücken Sie Option, blättern Sie zu Wechseln, und drücken Sie Wahlen.

③ m den aktiven Anruf zu beenden, drükken Sie ☎. Oder: Drücken Sie Option, blättern Sie zu Beenden,

und drücken Sie Wählen. **Der gehaltene Anruf wird aktiviert.**

Weiterleiten eines Anrufs

Wenn Sie einen aktiven und einen gehaltenen Anruf haben, können Sie die beiden Anrufe miteinander verbinden und sich selbst von beiden Anrufen trennen (Netzdienst).

Drücken Sie Option, **blättern Sie mit** ⊙ **oder** ⊙ zu Verbinden, **und drücken Sie** Wählen

5. Benutzen des Telefonbuchs

Sie können Telefonnummern und die dazugehörigen Namen im Speicher des Telefons (internes Telefonbuch) oder auf der SIM-Karte (SIM-Telefonbuch) speichern.

Im internen Telefonbuch können 50 Namen (von bis zu 16 Zeichen Länge) und Telefonnummern (von bis zu 30 Ziffern Länge) gleichzeitig gespeichert werden.

Das Telefon unterstützt SIM-Karten, die bis zu *250* Namen und Telefonnummern speichern können.

Zusätzlich zum Speichern von Namen und Telefonnummern bietet das Telefonbuch eine Vielfalt von Funktionen zur Verwaltung dieser Namen und Nummern.

Aufrufen des Telefonbuchs

Sie können wie folgt auf die gespeicherten Namen und Telefonnummern sowie die Funktionen des Telefonbuchs zugreifen:

- Drücken Sie bei leerem Display die Taste Namen.
- Während eines Anrufs drücken Sie Option, blättern mit ⊖ oder ⊕ zu Namen, und drücken Wählen.

Verlassen des Telefonbuchs

Zum Vertassen des Telefonbuchs im Hauptmenü drücken Sie Ende.

Zum Verlassen einer Funktion des Telefonbuchs drücken Sie Zurück.

Zum Verlassen des Telefonbuchs zu einem beliebigen Zeitpunkt (ausgenommen während eines Anrufs) drücken Sie ☎.

ANMERKUNG: Durch Drücken von ☎ während eines Anrufs wird der aktive Anruf beendet.

Eingeben eines Namens

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie über die Telefonbuchfunktion „Hinzufügen" oder eine andere Funktion aufgefordert werden, einen Namen einzugeben:

@Geben Sie den Namen ein:

- Drücken Sie die Taste für den gewünschten Buchstaben. Drücken Sie die Taste einmal, um den ersten Buchstaben einzugeben, zweimal, um den zweiten Buchstaben einzugeben usw.

  Dieverfügbaren Zeichen (siehe unten) hängen von der in Menü 5-2-2 (siehe Seite 57) ausgewählten Sprache ab.

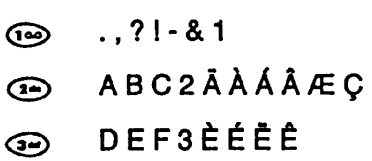

T U V 8 Ü Ù Ú Û

W X Y Z 9

Leerzeichen, 0

Sonderzeichen, z.B. + und %

Groß-/Kleinschreibung

- Wenn sich das nächste Zeichen auf der gleichen Taste befindet wie das vorherige, drücken Sie ⌄ oder ⌃ (oder warten Sie, bis der Cursor erscheint), und wählen Sie dann das Zeichen.
- Drücken Sie zum Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung kurz die Taste . ABC oder abc oben im Display zeigt die ausgewählte Schreibweise an.
- Zum Einfügen einer Zahl halten Sie die mit der gewünschten Zahl beschriftete Taste gedrückt. Halten Sie zum Hin- und Herschalten zwischen Namen und Nummern gedrückt
- Zum Einfügen eines Leerzeichens drücken Sic die Taste .
- Durch Drücken von wird eine Liste mit Sonderzeichen angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit den Tasten ⌄ oder @aus, und drücken Sie zum Einfügen in den Namen **Einfg.**.

Wenn die Zeichenliste auf der nächsten Anzeige fortgesetzt wird, können Sie mit zwischen den Anzeigen hin- und herschalten.

② Bei einem Fehler können Sie die Zeichen nach links löschen, indem Sie Löschen so oft wie erforderlich drükken. Zum Löschen aller Zeichen halten Sie Löschen gedrückt.

Mit den Tasten ⌄ und ⌃ wird der Cursor nach links bzw. nach rechts verschoben.

Eingeben einer Rufnummer

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie über die Telefonbuchfunktion „Hinzufügen" oder eine andere Funktion aufgefordert werden, eine Rufnummer einzugeben:

① Geben Sie die Ziffern der Rufnummer ein.

② Bei einem Fehler können Sie die Ziffern nach links löschen, indem Sie **Löschen** so oft wie erforderlich drükken.

Mit den Tasten ⌄ und ⌃ wird der Cursor nach links bzw. nach rechts verschoben.

Abspeichern einer Rufnummer mit einem Namen

Sie können Rufnummern mit zugeordneten Namen im internen Telefonbuch oder im Speicher der SIM-Karte abspeichern.

① **Drücken Sie bei freiem Display** Namen

② **Blättern Sie mit den Tasten** ⊙ **oder** ⊙ zu Hinzufügen, **und drücken Sie** Wählen.

@**Geben Sie einen Namen ein, und drücken Sie** OK.

@**Geben Sie eine Vorwahl und eine Rufnummer ein, und drücken Sie** OK.

- **Wenn Sie auch ein Pluszeichen (drücken Sie** ⊙ **zweimal) und eine Landeskennzahl abspeichern, können Sie außerhalb des Landes die gleiche Rufnummer verwenden.**

☀ Hínweis: Schnellspeicherung

① **Geben Sie bei freiem Display die gewünschte Rufnummer ein, und drücken Sie** Speich..

@**Geben Sie den zugehörigen Namen ein, und drücken Sie** OK.

Abspeichern einer Rufhummer ohne Namen

① **Geben Sie bei freiem Display die gewünschte Rufnummer ein.**

② **Halten Sie** Speich. **gedruckt.**

Aufrufen einer Rufnummer und eines Namens

Es gibt mehrere Möglichkeiten, auf die im Telefonbuch gespeicherten Namen und Rufnummern zuzugreifen.

Suchfunktion des Telefonbuchs

① **Drücken Sie bei freiem Display** Namen.

@**Drücken Sie** Wählen, **wenn** Suchen **hervorgehoben ist**

③ **Geben Sie den (die) ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein.**

④ **Drücken Sie** OK **oder** ⊙ **für den ersten Namen oder** ⊙ **für den letzten Namen, der mit dem (den) gewünschten Buchstaben beginnt**

⑤ **Drücken Sie** ⊙ **oder** ⊙, **bis der gewünschte Name angezeigt oder hervorgehoben wird.**

- **Drei Punkte (...) nach dem Namen oder vor der Rufnummer bedeuten, daß der Name oder die Nummer nicht in der vollen Länge angezeigt werden.**
- ▭ **oder** ▭ **oben im Display zeigt an, daß der Name und die Rufnummer im Telefonbuch der SIM-Karte bzw. im internen Telefonbuch gespeichert sind.**

⑥ Drücken Sie Detail und anschließend ⊙ oder ⊙, um die Rufnummer und den Namen vollständig anzuzeigen.
HINWEIS: Sie können diesen Schritt ignorieren, wenn das gewählte Anzeigeformat Name und Nr. ist.

Blättern bei freiem Display

① Drücken Sie ⊙ oder ⊙.

② Geben Sic den ersten Buchstaben des Namens ein.

③ Drücken Sie ⊙ oder ⊙, bis der Name angezeigt wird.

④ Drücken Sie Detail und anschließend ⊙ oder ⊙, um die Rufnummer und den zugeordneten Namen vollständig anzuzeigen.
HINWEIS: Sie können diesen Schritt ignorieren, wenn das gewählte Anzeigeformat Name und Nr. ist.

Löschen eines Namens und einer Rufnummer

Sie können einzelne oder sämtliche Namen und Rufnummern aus dem ausgewählten Telefonbuch löschen.

Einzelne Einträge löschen

① Rufen Sie den zu löschenden Namen und die Telefonnummer wie in Abschnitt "Aufrufen einer Rufnummer und eines Namens" auf Seite 29 beschrieben auf.

② Gehen Sie wie folgt vor, nachdem Sie die Details zum Namen oder zur Telefonnummer aufgerufen haben:

- Drücken Sie Option.
- Blättern Sie mit ⊙ oder ⊙ zu Löschen, und drücken Sie Wählen.
- Drücken Sie zur Bestätigung OK oder Zurück, um die Operation abzubrechen.

Alternative: Drücken Sie bei freiem Display Namen. Blättern Sie zu Löschen, und drücken Sie Wählen. Blättern Sie zu Einzeln, und drücken Sie Wählen. Rufen Sie den gewünschten Namen und/oder die Telefonnummer im Telefonbuch auf, und drücken Sie Löschen. Drücken Sie OK zur Bestätigung.

Sämtliche Einträge löschen

① Drücken Sie bei freiem Display Namen.

② Blättern Sie mit ⊙ oder ⊙ zu Löschen, unddrücken Sie Wählen.

③ Blättern Sie zu Alle löschen, und drücken Sie Wählen.

④ Blättern Sie zu dem zu löschenden Telefonbuch (Telefon oder SIM-Karte), und drücken Sie Wählen.

⑤ Beantworten Sie die Aufforderung Bitte bestdtigen durch Drücken von OK, um das ausgewählte Telefonbuch zu löschen, oder durch Drücken von Zurück, um die Operation abzubrechen. Wenn Sie OK gedrückt haben, müssen Sic den Sicherheitscode einge-

ben und anschließend erneut OK drükken.

Anrufergruppen

Sie können das Telefon auf einen bestimmten Rufton und Symbol einstellen, wenn Sie einen Anruf von einer bestimmten Telefonnummer erhalten.

Hierzu müssen Sie zunächst eine Telefonnummer in die gewünschte Anrufergruppe mitaufnehmen. Anschließend definieren Sie einen Rufton und ein Symbol für diese Gruppe.

ANMERKUNG: Sie können das Telefon so einstellen, daß nur bei Anrufen von Telefonnummern einer bestimmten Anrufergruppe ein Rufton ertönt Siehe ‚Profile (Menü 4)" auf Seite 52.

Aufnehmen einer Telefonnummer in einer Anrufergruppe

① Rufen Sie den Namen und die Telefonnummer wie in Abschnitt "Aufrufen einer Rufnummer und eines Namens" auf Seite 29 beschrieben auf.

@Gehen Sie wie folgt vor, nachdem Sie die Details zum Namen oder zur Telefonnummer aufgerufen habe: Drücken Sie Option, blättern Sie mit ⌄ oder ⌃ zu Anrufergruppe, und drücken Sie Wahlen.

③ Blättern Sie zur gewünschten Anrufergruppe, und drücken Sie Wählen.

Definieren eines Ruftons und eines Symbols für eine Anrufergruppe

① Drücken Sie bei freiem Display Namen

② Blättern Sie mit ⌄ oder ⌃ zu Anrufergruppe, und drücken Sie Wählen.

③ Blättern Sie zu einer der Anrufergruppen, und drücken Sie Wählen.

④ Blättern Sie zu einer der folgenden Funktionen, und drücken Sic Wählen.

Armufergruppe umbenenneng
Ändern Sic den Namen, und drücken Sic OK (siehe Seite 27).

Rufton für Anrufergruppe
Blättern Sic zum gewünschten Rufton (ein Beispielrufton ertönt), und drücken Sie OK. Voreinstell. istderfür das aktuell ausgewählte Profil eingestellte Rufton (siehe Seite 53).

Gruppensymbol
Blättern Sic zu Ein, Aus, Zeigen, Senden (IR) oder Symbolsenden (senden über SMS) und drücken Sie Wählen.

⑤ Wenn Sie Senden (Netzdienst) ausgewählt haben, geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein, oder rufen Sie sie im Telefonbuch ab, und drücken Sie OK.

Um ein neues Symbol von einem anderen ähnlichen Telefon auf Ihr Telefon zu laden, siehe auch „Menü Infrarot' (Menü 9) auf Seite 69.

Blättern Sic nach dem Laden zu Zeigen oder Speichern, und drücken Sie **Wählen.** Wenn Sic Speichern ausgewählt haben, wählen Sic die gewünschte Anrufergruppe, und drücken Sie Wählen.

Kurzwahl

Sie können jede der Zifferntasten 100 bis 9 so einstellen, daß sie als Kurzwahltaste verwendet werden kann.

Hierzu müssen Sie der gewünschten Zifferntaste eine Telefonnummer zuordnen.

Siehe auch "Kurzwahl einer Telefonnummer" auf Seite 22.

Angeben einer Kurzwahltaste

① Drücken Sie bei freiem Display Namen.

② Blättern Sie mit ⌄ oder ⌃ zu Kurzwahl, und drücken Sie **Wählen.**

③ Blättern Sie mit ⌄ oder ⌃ durch die aktuellen Kurzwahlzuordnungen, die durch den Text **Taste** und die Tastenziffer gekennzeichnet sind.

Wenn eine Telefonnummer einer Taste zugeordnet ist, werden die Telefonnummer (oder der Name) und Option angezeigt.

Ist einer Taste keine Telefonnummer zugeordnet wird **Zuweis.** angezeigt. ANMERKUNG: **Zuweie.** wird auch angezeigt, wenn das Telefon automatisch eine Telefonnummer einer Taste zugeordnet hat.

④ Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Zuordnen einer Telefonnummer zu einer nicht belegten oder automatisch zugeordneten Kurzwahltaste: Drücken Sie **Zuweis.,** rufen Sic den gewünschten Namen oder die Telefonnummer im Telefonbuch ab, und drücken Sie **OK.**
- Prüfen oder Ändern einer vorhandenen-Kurzwahlzuordnung: Drücken Sie Option, blättern Sie zu einer der folgenden Funktionen, und drücken Sie **Wählen.**

  Nr. zeigen
  Zeigt die dem Namen zugeordnete Telefonnummer.

  Andern
  Hiermit können Sie den zugeordneten Namen und die Telefonnummer ändem. Rufen Sie einen neuen Namen oder eine Telefonnummer vom Telefonbuch auf, und drücken Sie **OK.**

  Löschen
  Löscht die Kurzwahlzuordnungen, die Sie gemacht haben. Drücken Sie **OK,** um den Löschvorgang zu bestätigen, oder **Zurück,** um die Operation abzubrechen.

Verwendung der Kurzwahltasten

Nachdem Sie die Kurzwahltasten definiert haben, können Sie sie folgendermaßen verwenden:

Entweder:
Bei freiem Display, drücken Sie die gewünschte Kurzwahltaste (1∞ bis 9⁻) und anschließend ✆.

Oder:
Bei aktivierter „Kurzwahl" (siehe Seite 57): Halten Sie bei freiem, Display die gewünschte Kurzwahltaste (2⁻ bis 9⁻) gedrückt, bis der Anruf gestartet wird.

ANMERKUNG: Wenn Sie die Taste 1∞ gedrückt halten, wird Ihre Sprachmailbox angerufen.

Weitere Funktionen des Telefonbuchs

Kopieren eines Namens und einer Rufnummer

Sie können einzelne oder sämtliche Namen und Telefonnummern vom internen Telefonbuch zum Telefonbuch der SIM-Karte oder umgekehrt kopieren.

① Drücken Sie bei freiem Display Namen

② Blättern Sie mit ⌄ oder ⌃ zu Kopieren, **und drücken Sie** **Wählen.**

③ Geben Sie die gewünschte Kopierrichtung an (vom Telefon zur Karte oder umgekehrt), und drücken Sie **Wählen.**

④ Blättern Sie zu Sämtliche **oder** Einzeln, **und drücken Sie Wahlen.**

@Wenn Sie Sämtliche **ausgewählt haben, gehen Sie wie folgt vor:**

- **Wählen Sie, ob die ursprünglichen Namen und Telefonnummern beibehalten oder gelöscht werden sollen, und drücken Sie** **Wählen.**
- **Beantworten Sie die Anfrage** Kopieren beginnen? **durch Drükken von** **OK,** **um die Operation zu bestätigen, oder durch Drücken von** **Zurück,** **um die Operation abzubrechen.**

Wenn Sie Einzeln **ausgewählt haben, gehen Sie wie folgt vor:**

- **Wählen Sie, ob die ursprünglichen Namen und Telefonnummern beibehalten oder gelöscht werden sollen, und drücken Sie** **Wählen.**
- **Wählen Sie den Namen und/oder die Telefonnummer, der/die kopiert werden soll, aus. Drücken Sie** **Kopie,** **um den Kopiervorgang zu starten, oder** **Zurück,** **um die Operation abzubrechen.**

Wenn der Name für das Telefonbuch, in das er kopiert werden soll, zu lang ist, wird er wie erforderlich gekünt

Wenn der Name in dem Telefonbuch, in das er kopiert werden soll, bereits vorhanden, aber einer anderen Telefonnummer zugeordnet ist, wird eine Ordnungsnummer nach dem Namen hinzugefügt.

Alternative zum Kopieren einzelner Namen/Telefonnummern

① Rufen Sie den Namen bzw. die Telefonnummer, der/die kopiert werden soll, wie in Abschnitt 'Aufrufen einer Rufnummer und eines Namens' auf Seite 29 beschrieben auf.

@Gehen Sie wie folgt vor, nachdem Sie die Details zum Namen oder zur Telefonnummer aufgerufen haben: Drükken Sie Option, blättern Sie mit ⊙ oder ⊙ zu Kopieren., und drücken Sie Wählen.

③ Wählen Sie, ob der ursprüngliche Name und die Telefonnummer beibehalten oder gelöscht werden sollen, und drükken Sic Wählen.

Kopieren über IR

Sie können Namen und Telefonnummern über den Infrarot-Anschluß (IR) des Telefons zu einem ähnlichen Telefon und kompatiblen PCs (mit entsprechenden Anwendungen) kopieren.

Kopieren eines Namens und einer Telefonnummer von Ihrem Telefon

① Rufen Sie den Namen bzw. die Telefonnummer, der/die kopiert werden soll, wie in Abschnitt "Aufrufen einer Rufnummer und eines Namens" auf Seite 29 beschrieben auf.

② Stellen Sie sicher, daß das andere Telefon auf den Datenempfang über den IR-Anschluß (durch Aufrufen des Menüs Infrarot) eingestellt ist

@Gehen Sie wie folgt vor, nachdem Sie die Details zum Namen oder zur Telefonnummer aufgerufen haben: Drükken Sie Option, blättern Sie mit ⊙ oder ⊙ zu Senden (IR), und drükken Sie Wahlen.

Kopieren eines Namens und einer Telefonnummer zu Ihrem Telefon

Zum Kopieren von Namen und Telefonnummern eines anderen ähnlichen Telefons müssen Sie zunächst Ihr Telefon für den Datenempfang über den IR-Anschluß durch Aufrufen des Menüs Infrarot (Menü 9) einstellen. Anschließend sendet der Benutzer des anderen Telefons wie oben beschrieben einen Namen und eine Telefonnummer.

Nachdem der Name und die Telefonnummer ("Visitenkarte") kopiert wurden, blättern Sie zu Zeigen, Speichern oder Verwerfen, und drücken Sie OK.

Drucken über IR

Sie können Namen und Telefonnummern des Telefonbuchs über den Infrarot-Anschluß (IR) des Telefons auf einem kompatiblen Drucker ausdrucken.

① Rufen Sie den auszudruckenden Namen und die Telefonnummer wie in Abschnitt "Aufrufen einer Rufnummer und eines Namens" auf Seite 29 beschrieben auf.

@Gehen Sie wie folgt vor, nachdem Sie die Details zum Namen oder zur Telefonnummer aufgerufen haben: Drükken Sie Option, blättern Sie mit ⊙ oder ⊙ zu Drucken ü.IR, und drücken Sie Wählen.

Bearbeiten eines Namens und einer Telefonnummer

① Rufen Sie den zu bearbeitenden Namen oder die Telefonnummer wie in Abschnitt "Aufrufen einer Rufnummer und eines Namens" auf Seite 29 beschrieben auf.

② Gehen Sic wie folgt vor, nachdem Sie die Details zum Namen oder zur Telefonnummer aufgerufen haben: Drükken Sie ⊖ oder ⊕ für die Telefonnummer oder den Namen, drücken Sie **Option**, blättern Sic zu Bearbeiten, und drücken Sie **Wählen**.

③ Bearbeiten Sie die Telefonnummer (siehe Seite 28) oder den Namen (siehe Seite 27), und drücken Sie **OK**.

④ Nach dem Bearbeiten des Namens blättern Sie zu Speichern (der ursprüngliche Name wird ersetzt) oder Neu ablegen, und drücken Sie **Wählen**.

Auswählen eines Telefonbuchs (Speicherwahl)

Sie können Namen und Telefonnummern im internen Telefonbuch oder im Telefonbuch der SIM-Karte speichern.

Wählen Sie das Telefonbuch, das verwendet werden soll, wie folgt aus:

① Drücken Sie bei freiem Display Namen.

② Blättern Sie mit ⊖ oder ⊕ zu Optionen, und drücken Sie **Wählen**.

③ Blättern Siezu Speicherwahl, und drücken Sie **Wählen**.

@Blättern Sie zu SIM-Karte oder Telefon, und drücken Sie **Wählen**.

ANMERKUNG: Nach einem Wechsel der SIM-Karte wird automatisch das Telefonbuch der SIM-Karte ausgewählt

Anzeige gespeicherter Namen und Telefonnummern

Auf dem Telefon können die gespeicherten Telefonnummern und Namen auf drei unterschiedliche Arten (in drei verschiedenen ‚Formaten') dargestellt werden.

Auswählen eines Formats:

① Drücken Sie bei freiem Display **Namen**.

② Blättern Sie mit ⊖ oder ⊕ zu Optionen, und drücken Sie **Wählen**.

@Blättern Sie zu Anzeigeformat, und drücken Sie **Wählen**.

④ Blättern Sie zu einer der folgenden Auswahimöglichkeittn, und drücken Sie **OK**: Große Schrift (jeweils ein Name wird angezeigt), Namensliste (drei Namen werden zusammen angezeigt), Name und Nr.

Anzeigen des freien Speicherbereichs

Sie können prüfen, wie viele Namen und Telefonnummern in jedem Telefonbuch gespeichert sind und noch gespeichert werden können.

① **Drücken Sie bei freiem Display** Namen.

② **Blättern Sie mit** ⊙ **oder** ⊙ **zu** Optionen, **und drücken Sie** Wählen.

@**Blättern Sie** zu Speicherstatus, **und drücken Sie** Wählen.

④ **Drücken Sie** ⊙ **oder** ⊙ **für die folgenden Informationen über jedes Telefonbuch:**

- belegt: **Anzahl der aktuell gespeicherten Namen und Telefonnummern**
- frei: **Anzahl der Namen und Telefonnummern, die noch gespeichert werden können**

Service-Nummern (Service-Nrn)

Diese Funktion erlaubt das Aufrufen der Service-Nummern Ihres Service-Anbieters.

Diese Funktion wird nur angezeigt, wenn Service-Nummern auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

① **Drücken Sie bei leerer Anzeige auf** Namen.

② **Blättern Sie mit** ⊙ **oder** ⊙ **zu** Service-Nrn, **und drücken Sie auf** Wählen.

③ **Blättern Sie zur gewünschten** Service-Nummer, **und drücken Sic auf** ⊙, **um die Nummer zu wählen.**

6. Die Menüfunktionen

Ihr Telefon bietet Ihnen eine Reihe von Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, es für Ihre Erfordernisse einzurichten.

Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs eingeteilt

Aufrufen der Menüfunktionen

Sie können die Menüfunktionen durch Blättern oder mit den entsprechenden Kürzeln aufrufen.

Durch Blättern

① Drücken Sie bei freiem Display **Menü**, um die Menüeinrichtung aufzurufen.

Oder drücken Sie während eines Anrufs **Option**, blättern Sie mit ⌄ oder ⌃ zu Menü, und drücken Sie **Wählen**.

② Im Hauptmenü blättern Sie mit den Tasten ⌄ oder ⌃ zum gewünschten Menü, z. B. Einstellungen, und drücken **Wählen**, um das Menü aufzurufen.

Der Rollbalken rechts zeigt die relative Position des Menüs zu anderen Menüs derselben Menüebene an.

③ Wenn das Menü Untermenüs enthält (wie z. B. Telefoneinstellungen), blättern Sie mit ⌄ oder ⌃ zum gewünschten Untermenü, und drücken Sie Wahlen.

Enthält das Untermenü weitere Untermenüs, wiederholen Sie diesen Schritt.

Mit einem Kürzel

Jedes Menü, jedes Untermenü und jede Einstellungsoption ist durch eine Kürzelnummergekennzeichnet.

Diese Nummer, die aus mehreren durch Striche getrennten Ziffern (z. B. 4-4-3) bestehen kann, wird oben rechts im Display angezeigt.

① Drücken Sie bei freiem Display **Menü**, um die Menüeinrichtung aufzurufen.

② Geben Sie *innerhalb von 3 Sekunden* die erste Ziffer der Kürzelnummer ein. Wiederholen Sie dies für jede weitere Ziffer der Kürzelnummer.

BEISPIEL

Aktivieren der Funktion „Rufannahme mit jeder Taste": Drücken Sie bei freiem Display **Menü** 5 (für Einstellungen), 3 (für Anrufeinstellungen), 100 (für Rufannahme mit jeder Taste) und 100 (für Ein).

Beenden der Menüfunktionen

Zum Verlassen der Menüeinrichtung im Hauptmenü drücken Sie **Ende**.

Zum Zurückkehren zur vorherigen Menüebene drücken Sie **Zurück**.

Zum Verlassen der Menüeinrichtung aus einem beliebigen Menü oder Untermenü heraus drücken Sic ⏻, oder halten Sie **Zurück** gedrückt.

ANMERKUNG: Durch Drücken von ⏻ während eines Anrufs wird der aktive Anruf beendet.

Hilfetexte

Die meisten Menüfunktionen haben einen Hilfetext mit einer kurzen Beschreibung der angezeigten Funktion.

Sie können sich den Hilfetext anzeigen lassen, indem Sie zu der gewünschten Menüfunktion blättern und 10 Sekunden lang warten, bis der Hilfetext angezeigt wird.

Drücken Sie Weiter (oder ⌄ bzw. ⌃), wenn Sie manuell durch den Text blättern wollen.

Durch Drücken von **Zurück** wird der Hilfetext verlassen.

Liste der Menüfunktionen

1. Mitteilungen

1-1. Kurzmitteilungseingang

1-2. Kurzmitteilungsausgang

1-3. Kurzmitteilung verfassen

1-4. Mitteilungsoptionen

1-4-1. Set 1 [1]

- Nummer der Kurzmitt.-Zentrale
- Kurzmitt. senden als
- Geltungsdauer
- Dieses Set umbenennen

1-4-2. Allgemein [2]

- Übertragungsberichte
- Antwort über selbe Zentrale

1-5. Nachrichtendienst

1-6. Fax- oder Datenanruf

1-7. Dienstbefehle eingeben und senden

1-8. Sprachmitteilungen

1-8-1. Sprachmailbox abhören

1-8-2. Nummer der Sprachmailbox

2. Anruflisten

2-1. Anrufe in Abwesenheit

2-2. Angenommene Anrufe

2-3. Gewählte Rufnummern

2-4. Anruflisten löschen

---

[1] Die Anzahl der Sets hängt von der Anzahl Sets ab, über die Ihre SIM-Karte verfügt. Jedes Set erscheint in einem eigenen Untermenü und kann einen beliebigen Namen haben.

[2] Die Kürzelnummer dieses Untermenüs hängt von der Anzahl der verfügbaren Sets ab.

- 2-5. Anrufdauer anzeigen
  - 2-5-l. Anrufdauer Voriger Anruf
  - 2-5-2. Anrufdauer Alle Anrufe
  - 2-5-3. Anrufdauer Ankommende A
  - 2-5-4. Anrufdauer Abgehende *A*
  - 2-5-5. Zeitzähler zurücksetzen
- 2-6. Anrufkosten anzeigen
  - 2-6-l. Anrufkosten Voriger Anruf
  - 2-6-2. Anrufkosten Alle Anrufe
  - 2-6-3. Zähler zurücksetzen
- 2-7. Anrufkosteneinstellungen
  - 2-7-l. Kostenlimit
  - 2-7-2. Kostenanzeige in

3. Profile

- 3-l. Allgemein
  - 3-l-l. Aktivieren
  - 3-l -2. Anpassen
    - Anrufsignalisierung
    - Ruftontyp
    - Ruftonlautstärke
    - Ruftonsignal: Vibrieren [1]
    - Kunmitt-Signalton
    - Tastentöne
    - Warntöne und Spieleakustik
- 3-2. Lautlos
  - 3-2-l. Aktivieren
  - 3-2-2. Anpassen (gleiche Einstellungen wie im Profil Allgemein)
  - 3-2-3. Umbenennen
- 3-3. Sitzung (gleiche Untermenüs wie im Profil Lautlos)
- 3-4. Draußen (gleiche Untermenüs wie im Profil lautlos)
- 3-5. Pager (gleiche Untermenüs wie im Profil Lautlos)
- 3-6. Pkw [2]
  - 3-6-l. Aktivieren
  - 3-6-2. Anpassen
    - Anrufsignalisierung
    - Ruftontyp
    - Ruftonlautstärke
    - Ruftonsignal: Vibrieren
    - Tastentöne
    - Warntöne und Spieleakustik
    - Automatische Rufannahme
    - Beleuchtung
- 3-7. Kopfhörer [3]
  - 3-7-l. Aktivieren
  - 3-7-2. Anpassen-(gleiche Einstellungen wie im Profil Allgemein, plus Automatische Rufannahme)

4. Einstellungen

- 4-l. Erinnerungsfunktion
- 4-2. Uhr

---

[1] Diese Einstellung is erhältlich nur, wenn das Telefon mit einem speziellen Akku verwendet wird.

[2] Dieses Profil wird nur im Menü angezeigt, wenn das Telefon mit dem Kfz-Einbausatz CARK-91 verwendet wird oder wurde.

[3] Dieses Profil wird nur im Menü angezeigt, wenn das Telefon mit dem Kopfhörer HDC-9 verwendet wird oder wurde.

4-3. Anrufeinstellungen

4-3-l. Rufannahme mit jeder Taste

4-3-2. Autom. Wahlwiederholung

4-3-3. Kurzwahl

4-3-4. Anklopfen

4-3-5. Eigene Nummer senden

4-4. Telefoneinstellungen

4-4-l. Sprache

4-4-2. Zelleninfo

4-4-3. Liste eigener Nummern

4–4–4. Begrüßung

4-4-5. Netz wählen

4-5. Sicherheitseinstellungen

4-5-l. PIN-Abfrage

4-5-2. Anrufsperre

- Abgehende Anrufe
- Anrufe ins Ausland
- Ausland außer ins Heimatland
- Ankommende Anrufe
- Ankommende Anrufe, wenn im Ausland
- Alle Sperren aufheben

4-5-3. Rufnummernbeschränkung

4-5-4. Geschl. Benutzergruppe (GBG)

4-5-5. Sicherheitsstufe

4-5-6. Zugriffscodes ändern

- Sicherheitscode ändern
- PIN ändern
- PIN2 ändern
- Kennwort für Sperre ändern

4-6. Auf Werkseinstellung zurücksetzen

5. Rufumleitung

5-l. Alle Sprachanrufe umleiten

5-2 Umleiten, wenn besetzt

5-3 Umleiten, wenn keine Anrufannahme

5-4 Umleiten, wenn nicht erreichbar

5-5. Alle Faxanrufe umleiten

5-6. Alle Datenanrufe umleiten

5-7. Alle Umleitungen aufheben

6. Spiele

7. Rechner

8. Kalender

9. Infrarot

Beschreibung der Menüfunktionen

Auf den folgenden Seiten wird beschrieben, wie Sic mit den einzelnen Menüfunktionen arbeiten können. Hinter dem Funktionsnamen steht die jeweilige Künelnummer (in Klammern).

Mitteilungen (Menü 1)

In diesem Menü können Sie auf Funktionen zugreifen, die sich auf Textmitteilungen (sog. SMS-Mitteilungen), Sprachmitteilungen, Pax- und Datenanrufe sowie Dienstbefehle und Netzwerknachrichten beziehen.

Aufrufen dieses Menüs:

Drücken Sie Menü (Mitteilungen **wird angezeigt) und Wählen.**

Textmitteilungen

Der SMS-Netzdienst ermöglicht es Ihnen, kurze Textmitteilungen an Telefone zu senden, die SMS-Mitteilungen verarbeiten können.

Anzeigen für Textmitteilungen

Wenn die Anzeige ✉ ununterbrochen erscheint wird, haben Sie eine Textmitteilung erhalten.

Wenn die Anzeige ✉ blinkt, ist kein Platz mehr für weitere Mitteilungen vorhanden. Verwenden Sie die Funktion ‚Löschen' zum Löschen im Untermenü ‚Kurzmitteilungseingang", um Speicher freizusetzen.

Sprachmitteilungen

Der Sprachmitteilungsdienst ermöglicht es Ihnen, eine von Ihrem Diensteanbieter verwaltete eigene Sprachmailbox zu führen.

Kurzmitteilungen lesen (Kurzmitteilungseingang - Menü 1-1)

Wenn Sie eine Textmitteilung erhalten haben, wird das Symbol ✉ und die Anzahl der neuen Mitteilungen, gefolgt von dem Text Kurzmitteilungen erhalten, **angezeigt, und es ertönt ein kurzes Signal (falls „Kurzmitt.-Signalton" eingeschaltet ist; siehe Seite 54).**

Die eingegangenen Mitteilungen können Sie sich im Untermenü ‚Kurzmitteilungseingang' ansehen.

① ***Wenn ein Hinweis über eine neue Nachrich t auf der Anzeige erscheint:***
Drücken Sie Zeigen, um die Nachricht sofort zu lesen, oder *Ende,* wenn Sie sie später lesen wollen.

Um die Nachricht später anzuzeigen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Blättern Sie im Menü Mitteilungen **mit⊖ oder⊕ zu** Kurzmitteilungseingang, **unddrücken Sie** Wählen.

② Eine Liste mit Mitteilungsüberschriften wird angezeigt.
Jede Überschrift enthält den Namen des Absenders oder den Beginn der Mitteilung.

Das Symbol ↘ vor einer Überschrift bedeutet, daß die Nachricht noch nicht gelesen wurde.

Der Buchstabe ☰ vor der Überschrift weist auf einen Übertragungsbericht hin.

Blättern Sie zur gewünschten Mitteilung, und drücken Sie Lesen, um sie anzuzeigen.

③ Blättern Sie mit ⊙ oder ⊙ in der Mitteilung und weiteren Informationen, wie Telefonnummer des Absenders, Empfangsdatum und -zeit.

@Während Sie die Mitteilung lesen, können Sie durch Drücken von Option auf die folgenden Funktionen zugreifen. Blättern Sie zur gewünschten Funktion, und drücken Sie OK.

Löschen
Die Mitteilung wird gelöscht Drücken Sie OK, um den Vorgang zu bestätigen.

Antworten
Sie können eine Antwort an den Absender der Mitteilung schicken. Geben Sie Ihre Mitteilung ein, drücken Sie Option, blättern Sie zur gewünschten Funktion, und drücken Sie OK. Sie können dieselben Funktionen wie in ‚Kurzmitteilung verfassen' (Menü 1-3) auswählen.

Bearbeiten
Sie können Änderungen an der Mitteilung vornehmen. Geben Sie Ihre Änderungen ein, drücken Sie Option, blättern Sie zur gewünschten Funktion, und drücken Sie OK. Sie können dieselben Funktionen wie in „Kurzmitteilung verfassen' (Menü 1-3) auswählen.

Nr.-Auszug
Kopiert die Telefonnummer aus der Nachricht zum Anrufen oder Speichern. Blättern Sie zur gewünschten Telefonnummer, und drücken Sie OK oder ✆. Speichern Sie die Nummer ganz normal, oder rufen Sie sic wie gewohnt an.

Weiterleiten
Sie können die Mitteilung weitersenden. Bearbeiten Sie die Mitteilung (falls erforderlich), drücken Sie Option, blättern Sie zur gewünschten Funktion, und drücken Sie OK. Sie können dieselben Funktionen wie in „Kurzmitteilung verfassen' (Menü 1-3) auswählen.

Drucken (IR)
Die Mitteilung wird über den Infrarotanschluß des Telefons auf einem kompatiblen Drucker ausgedruckt.

Details
Es werden Einzelheiten zur Mitteilung angezeigt. Blättern Sie mit 6 oder ⊙ zu einer oder allen der folgenden Angaben: Name und Telefonnummer des Absenders, Kurzmitteilungszentrale zum Senden, Empfangsdatum- und -uhrzeit, Verfügbarkeit des Antwortpfades.

Senden einer Kurzmitteilung (Menüs 1-2 und 1-3)

Im Untermenü ‚Kurzmitteilung verfassen' (Menü I-3) können Sie Kurzmitteilungen schreiben und versenden.

Im Untermenü ‚Kurzmitteilungsausgang' (Menü 1-2) können Sie ihre eigene Mitteilungen speichern.

Schreiben und Senden einer Kurzmitteilung:

① **Blättern Sie im Menü** Mitteilungen **mit** ⊖ **oder** ⊕ **zu** Kurzmitteilung verfassen, **und drücken Sie** Wählen

@**Geben Sie eine Mitteilung von bis zu 160 Zeichen Länge ein (siehe "Eingeben eines Namens" auf Seite 27). Die Anzahl der verbleibenden Zeichen wird oben im Display angezeigt**

③ **Wenn Sie die Mitteilung geschrieben haben, drücken Sie Option, um die folgenden Funktionen anzuzeigen. Blättern Sie zur gewünschten Funktion, und drücken Sie OK.**

Senden
Die Mitteilung wird unter Verwendung des ersten im Untermenü „Mitteilungs-Optionen' (Menü 1-4) aufgeführten Sets verschickt
Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein, oder rufen Sie sie im Telefonbuch ab, und drücken Sie OK. Drücken Sie OK, um die Nachricht zu senden.

Vorlagen
Die Mitteilung wird unter Verwendung eines ausgewählten Sets verschickt Blättern Sie zum gewünschten Set, und drücken Sie Wählen.
Wählen Sie Numerisch **(für die Telefonnummer) oder** Alphanumer. **(z. B. für eine E-Mail-Adresse), und drücken Sic OK. Geben Sic die gewünschte Telefonnummer oder alphanumerische Adresse ein (falls diese Funktion von Ihrem Diensteanbieter unterstützt wird), und drücken Sie OK .**

Speichern
Die Mitteilung wird im „Kurzmitteilungsausgang" (Menü I-2) gespeichert

Anz. löschen
Die Mitteilung wird gelöscht

Anzeigen ihrer eigenen Kurzmitteilungen:

Blättern Sie im Menü Mitteilungen **zu** Kurzmitteilungsausgang, **und drücken Sie Wählen. Blättern Sie zur gewünschten Nachrichtenüberschrift.**

Durch Drücken von Zeigen wird die Mitteilung angezeigt. Durch Drücken von Option während des Lesens können Sie auf die gleichen Funktionen, mit Ausnahme von Antworten, **wie im Kurzmitteilungseingang (Menü 1-1) zugreifen.**

Mitteilungsoptionen (Menü 1-4)

Es gibt zwei Arten von Mitteilungsoptionen: Für jede Optionsgruppe („Set") spezifische und allgemeine, für alle Textmitteilungen gültige Mitteilungsoptionen.

Aufrufen dieser Optionen:

- Blättern Sie im Menü Mitteilungen mit ⊖ oder ⊕ zu Mit teilungsoptionen, und drücken Sie Wählen.

Sets und Menünumerierung

Eine Optionsgruppe oder ein Set ist eine Sammlung von benötigten Einstellungen, damit Textmitteilungen gesendet werden können.

Über Sets können Sie z. B. eine Textmitteilung als fix senden, wenn diese Funktion von Ihrem Diensteanbieter unterstützt wird. Hierzu müssen Sie einfach das Set auswählen, in dem Sie die Einstellungen für Fax-Übertragungen definiert haben.

Jedes Set erscheint in einem eigenen Untermenü.

Das Telefon verfügt über ein eingebautes Set Sind jedoch Sets auf der SIM-Karte vorhanden, so werden stattdessen diese Sets verwendet

Bei einem einzigen Set werden die Untermenüs wie unten aufgeführt numeriert. Bei mehreren Sets ändert sich die Numerierung der Untermenüs entsprechend.

Setspezifische Optionen (Set 1 - Menü 1-4-1)[1)]

Innerhalb dieses Untermenüs können Sie die im Set enthaltenen Optionen ändern.

Zugriff auf diese Optionen:

① Blättern Sie im Untermenü Mi tteilungsoptionen mit ⊖ oder ⊕ zum gewünschten Set, und drücken Sie Wählen.

ANMERKUNG: Das Set kann einen beliebigen Namen haben, den Sie mit der Funktion „Dieses Set umbenennen" ändern können.

② Blättern Sie zu einer der folgenden Optionen, und drücken Sie zum Aufrufen Wählen.

Nummer der Kurzmitt.-Zentrale

In diesem Untermenü können Sie die Rufnummer Ihrer Mitteilungszentrale speichern. Diese Nummer ist zum Versenden von Textmitteilungen erforderlich. Die Nummer erfahren Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Geben Sie die Telefonnummer ein, oder rufen Sie sie im Telefonbuch ab, und drücken Sie OK.

Kunmitt. senden als

Sie können im Netz anfordern, daß Ihre Mitteilung im Textformat in das Format E-Mail, Fax oder Pager-Ruf (Netzdienst) umgesetzt wird.

[1)] Die Anzahl der Sets hängt von der Anzahl Sets ab, die auf Ihrer SIM-Karte verwendet werden können.

Blättern Sie mit ⊙ oder ⊙ zum gewünschten Format, und drücken Sie OK.

Der Empfänger muß über ein entsprechendes Terminalgerät verfügen, um eine umgesetzte Nachricht empfangen zu können.

Geltungsdauer

Hiermit können Sie die Zeit festlegen (Netzdienst), während der die Textmitteilungen in der Kurzmitteilungszentrale gespeichert werden, während versucht wird, sie zuzustellen.

Blättern Sie mit ⊙ oder @zur gewünschten Zeit, und drücken Sie OK.

Dieses Set umbenennen

Hiermit können Sie dem Set einen neuen Namen zuordnen.

Geben Sie den neuen Namen (maximal 10 Zeichen) ein, und drücken Sie OK.

Allgemeine Optionen für alle Mitteilungen (Allgemein - Menü 142)

Die Optionen dieses Untermenüs beziehen sich auf alle abgehenden Textmitteilungen unabhängig vom ausgewählten Set.

@Blättern Sie im Untermenü Mitteilungsoptionen mit ⊙ oder ⊙ zu Allgemein, und drücken Sie Wählen.

② Blättern Sie zu einer der folgenden Funktionen, und drücken Sie Wählen.

Übertragungsberichte

Sie können im Netz anfordern, daß Ihnen Übertragungsberichte über Ihre Textmitteilungen (Netzdienst) zugesandt werden.

Blättern Sie mit ⊙ oder ⊙ zu Ja oder Nein, und drücken Sie OK.

Antwort über selbe Zentrale

Sie können im Netz anfordern, daß die Antwort auf Ihre Textmitteilung über Ihre Kurzmitteilungszentrale (Netzdienst) geleitet wird.

Blättern Sie mit ⊙ oder ⊙ zu Ja oder Nein, und drücken Sie OK.

Nachrichtendienst (Menü 1-5)

Mit diesem Netzdienst können Sie von Ihrem Diensteanbieter Mitteilungen zu verschiedensten Themen (z. B. Wetterbericht, Straßenzustand) empfangen.

Die verfügbaren Themen und entsprechenden Nummern zum Abrufen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

① Blättern Sie im Menü Mitteilungen mit ⊙ oder ⊙ zu Nachrichtendienst, und drücken Sie Wählen,

② Blättern Sie zu einer der folgenden Optionen, und drücken Sie OK:

Ein
Der Nachrichtenempfang wird eingeschaltet.

Aus

Der Nachrichtenempfang wird ausgeschaltet.

Themenindex

Anzeige einer Liste der verfügbaren Themen für die Funktion "Themen".

Themen

Hiermit können Sie auf die folgenden Funktionen zugreifen. Blättern Sie zur gewünschten Funktion, und drücken Sie OK.

- Auswählen
  Hiermit können Sie die gewünschten Themen auswählen. Blättern Sie zu einem Thema, und drücken Sie Marke, um das Thema auszuwählen, oder Thema aus, um die Auswahl aufzuheben. Wiederholen Sie dies so oft wie erforderlich. Anschließend drücken Sie Zurück und dann Ja, um die Änderungen zu speichern, oder Nein, um sie zu ignorieren.
- Thema hinzu
  Hiermit können Sie ein neues Thema in die Themenliste mitaufnehmen. Geben Sie die Nummer des Themas ein, und drücken Sie OK. Wiederholen Sie diesen Schritt für den Namen.
- Bearbeiten
  Hiermit können Sie den Namen und die Nummer des Themas ändern. Blättern Sie zum gewünschten Thema, und drücken Sie OK. Bearbeiten Sie die Nummer, und drücken Sie OK. Wiederholen Sie diesen Schritt für den Namen.
- Löschen
  Hiermit können Sie ein Thema aus der Themenliste löschen. Blättern Sie zu dem Thema, und drücken Sie OK.

Lesen

Hiermit können Sie die empfangenen Mitteilungen anzeigen. Blättern Sie zum gewünschten Thema, und drücken Sie Wählen. Verwenden Sie zum Blättern die Taste ⊙.

Durch Drücken von Option können Sie auf Thema aus oder Nr.-Auszug (kopiert die Telefonnummer aus der Mitteilung auf den Display] zugreifen. Rufen Sie eine der beiden Funktionen auf, und drücken Sie Wählen.

Sprache

Hiermit wird die Sprache für die Mitteilungen festgelegt Es werden nur Mitteilungen in der ausgewählten Sprache angezeigt Blättern Sie zu einer Sprache, und drücken Sie Marke, um die Sprache auszuwählen, oder erneut Marke, um die Sprache abzuwählen. Wiederholen Sie dies so oft wie erforderlich. Anschließend drücken Sie Zurück und dann Ja, um die Änderungen zu speichern, oder Nein, um sie zu ignorieren.

Fax- oder Datenanruf (Menü 1-6)

Das Telefon kann Daten über die PC-Anwendung Cellular Data Suite von Nokia senden und empfangen (Netzdienst).

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zur Anwendung Cellular Data Suite von Nokia und zu Ihren Übertragungsanwendungen.

Tätigen eines Daten- oder Faxanrufs

① **Blättern Sie im Menü** Mitteilungen **mit** ⊙ **oder** ⊙ **zu** Fax- oder Datenanruf, **und drücken Sie** **Wählen.**

@ **Wählen Sie** Fax und Daten **oder** Auch Sprache, **und drücken Sie** **Wählen.** **Wenn Sie** Auch Sprache **gewählt haben, können Sie während des Anrufs aus Sprachmodus zu Datenmodus (oder Faxmodus) schalten.**

③ **Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein, oder rufen Sie sie im Telefonbuch ab, und drücken Sie** **OK.**

④ **Wenn Sie in Schritt** 2 Auch Sprache **ausgewählt haben, können Sie wie folgt aus Sprachmodus zu Daten-/Faxmodus (oder umgekehrt) schalten: Drücken Sie Option, wählen Sie** Sprache **oder** Datenmodus, **und drücken Sie** **OK.**

⑤ **Beenden Sie den Anruf nach der Übertragung durch Drücken der Taste** ☎.

ANMERKUNG: Sie können keinen Daten- oder Faxanruf tätigen, während Sie aktive oder gehaltene Anrufe ausführen.

Empfangen eines Daten- oder Faxanrufs

Sie können einen Daten- oder Faxanruf auch bei gesperrtem Tastenfeld wie gewohnt beantworten.

Dienstbefehle eingeben und senden (Menü 1-7)

In diesem Untermenü können Sie Dienstanforderungen, z. B. Befehle zur Aktivierung der Netzdienste, an Ihren Diensteanbieter senden.

① **Blättern Sie im Menü** Mitteilungen **mit** ⊙ **oder** ⊙ **zu** Dienstbefehle eingeben und senden, **und drücken Sie** **Wählen.**

② **Geben Sie die Nummern ein, die in die Mitteilung aufgenommen werden sollen.**

Drücken Sie ⊙ **für das Nummernzeichen (#) und** ⊙ **für einen Stern (*). Wenn Sie die Taste** ⊙ **gedrückt halten, wird zwischen Ziffern- und Zeichenmodus umgeschaltet**

@ **Zum Senden der Nachricht drücken Sie** **Senden.**

Sprachmitteilungen (Menü 1-8)

Aufrufen dieses Untermenüs:

- **Blättern Sic im Menü** Mitteilungen **mit** ⊙ **oder** ⊙ **zu** Sprachmitteilungen, **und drücken Sie** Wählen.

Sprachmailboxabhören (Menü 1-8-1)

Wenn Sic diese Funktion aufrufen, ruft das Telefon Ihre Sprachmailbox unter der in Menü l-8-2 **gespeicherten Telefonnummcr an.**

Aufrufen dieses Untermenüs:

- **Blättern Sie im Untermenü** Sprachmitteilungen **mit** ⊙ **oder** ⊙ **zu** Sprachmailbox **abhören, und drücken Sie Wählen.**

☀ **HINWEIS: Alternativ können Sic bei freiem Display die Taste** 100 **gedrückt halten.**

ANMERKUNG: Wenn QO **angezeigt wird, können Sie Anhören drücken, um die Nachricht abzuhören.**

Nummer der Sprachmailbox (Menü 1-8-2)

Verwenden Sie diese Funktion zum Speichern der Telefonnummer Ihrer Sprachmailbox, die Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten.

① **Blättern Sie im Untermenü** Sprachmitteilungen **mit** ⊙ **oder** ⊙ **zu** Nummer der Sprachmailbox, **und drücken Sie Wählen.**

② **Geben Sie die Telefonnummer ein, oder rufen Sie sie im Telefonbuch ab (oder bearbeiten Sie die vorhandene Nummer); und drücken Sie OK.**

Siehe auch „Sprachmailbox abhören" oben in diesem Abschnitt, "Abhören der Sprachmailbox' auf Seite 23 und "Rufumleitung (Menü 5)' auf Seite 63.

Anruflisten (Menü 2)

Aufrufen dieses Menüs:

Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ⊙ **oder** ⊙ **zu** Anruf **listen, und drücken Sie Wählen.**

Optionen der Untermenüs 2-l - 2-3

In diesen Untermenüs können Sie durch Drücken von Option auf die folgenden Funktionen zugreifen. Blättern Sie zur gewünschten Funktion, und drücken Sie Wählen.

Anrufzeit

Das Datum und die Zeit, als der Anruf vom Telefon registriert wurde, wird angezeigt. Wenn die gleiche Nummer mehrmals registriert wurde, können Sie sich jede Anrufzeit mit ⊙ **oder** ⊙ **anzeigen lassen.**

Nr. bearbeiten

Hiermit können Sie zuerst den angezeigten Namen und die Telefonnummer

bearbeiten und sie dann im Telefonbuch speichern. Bearbeiten Sie die Nummer, und drücken Sie Speich.. Bearbeiten Sie den Namen, und drükkcn Sic OK.

Speichern
Die angezeigte Telefonnummer wird im Telefonbuch gespeichert. Geben Sie den dazugehörigen Namen ein, und drücken Sie OK.

Löschen
Die angezeigte Telefonnummer wird aus dem aktuellen Untermenü gelöscht. Drücken Sie OK, um den Vorgang zu bestätigen, oder Zurtick, um den Vorgang abzubrechen.

Nr. zeigen
Die dem angezeigten Namen zugeordnete Telefonnummer wird angezeigt.

HINWEIS: Sie können eine aufgelistete Telefonnummer anwählen, indem Sie drücken, während der gewünschte Name oder die Nummer im Display angezeigt wird.

Anrufe in Abwesenheit (Menü 2-1)

Sie können sich die letzten max. zehn Telefonnummern anzeigen lassen, die vergeblich anzurufen versuchten (Netzdienst).

Diese Funktion ist nur bei digitalen Netzen vorhanden, bei denen die Telefonnummer des Anrufers angezeigt werden kann.

① Blättern Sie im Menü Anruflisten mit ⊙ oder ⊙ zu Anrufe in Abwesenhei t, und drücken Sie Wählen.

② Blättern Sie mit ⊙ oder ⊙ in der Liste.

Alternative: Wenn ein Hinweis zu Anrufen in Abwesenheit angezeigt wird, drücken Sie Zeigen.

ANMERKUNG: Das Telefon registriert Anrufe in Abwesenheit nur, wenn es eingeschaltet ist und sich im Bereich des Netzdienstes befindet

Angenommene Anrufe (Menü 2-2)

Sie können sich bis zu zehn Telefonnummern der letzten angenommenen Gespräche anzeigen lassen (Netzdienst).

Diese Funktion ist nur bei digitalen Netzen vorhanden, bei denen die Telefonnummer des Anrufers angezeigt werden kann.

① Blättern Sie im Menü Anruflisten mit ⊙ oder ⊙ zu Angenommene Anrufe, und drücken Sie Wählen.

② Blättern Sie mit ⊙ oder ⊙ in der Liste.

Gewählte Rufnummern (Menü 2-3)

Sie können sich bis zu zehn Telefonnummern, die Sie kürzlich gewählt haben oder anzuwählen versucht haben, anzeigen lassen.

① Blättern Sie im Menü Anruf listen mit ⊖ oder ⊕ zu Gewählte Rufnummern, und drücken Sie Wahlen.

② Blättern Sie mit ⊖ oder ⊕ in der Liste.

Altenative: Drücken Sie bei freiem Display zunächst ⌒, und blättern Sie anschließend mit ⊖ oder ⊕.

Anruflisten löschen (Menü 2-4)

Sie können alle Telefonnummern, die in den Menüs 2-1, 2-2 und 2-3 angezeigt werden, löschen.

① Blättern Sie im Menü Anruflisten mit 6 oder ⊕ zu Anruflisten löschen, und drücken Sie Wählen.

② Blättern Sie zu Alle, In Abwesenheit, Gewählte oder Empfangene.

③ Drücken Sie OK, um die Telefonnummern zu löschen, oder Zurück, um den Vorgang abzubrechen.

Diese Telefonnummern werden auch in den folgenden Fällen gelöscht:

- Wenn Sie das Telefon mit einer SIM-Karte einschalten, die keine der fünf zuletzt benutzten Karten ist
- Wenn Sie die Einstellung für die Sicherheitsstufe ändern (siehe Seite 62).

Anrufdauer anzeigen (Menü 2-5)

Sie können sich die Dauer Ihrer Anrufe anzeigen lassen und die Zeitzähler zurücksetzen.

① Blättern Sie im Menü Anruflisten mit ⊖ oder ⊕ zu Anrufdauer anzeigen, und drücken Sie Wählen.

② Blättern Sie zu einer der folgenden Funktionen:

Anrufdauer Voriger Anruf
(Menü 2-5-l)
Die Dauer des letzten (oder aktuellen) abgehenden oder eingehenden Anrufs wird in Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt

Anrufdauer Aller Anrufe
(Menü 2-5-2)
Die Gesamtdauer aller Anrufe, die mit einer beliebigen SIM-Karte getätigt oder empfangen wurden, wird angezeigt

Anrufdauer Ankommende A.
(Menü 2-5-3)
Die Gesamtdauer aller Anrufe, die mit einer beliebigen SIM-Karte empfangen wurden, wird angezeigt

Anrufdauer Abgehende A.
(Menü 2-5-4)
Die Gesamtdauer aller Anrufe, die mit einer beliebigen SIM-Karte getätigt wurden, wird angezeigt

Zeitzahler zurücksetzen
(Menü 2-5-5)
Alle Zeitzähler werden zurückgesetzt.

Drücken Sie OK, geben Sie den Sicherheitscode ein, und drücken Sie erneut OK.

ANMERKUNG: Je nach Netzmerkmaien, Rechnungsabrundung usw. kann die tatsächlich vom Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit für Anrufe unterschiedlich sein.

Anrufkosten anzeigen (Menü 2-6)

Mit diesem Netzdienst können Sie die Kosten Ihrer Gespräche überprüfen.

Die Kosten werden für jede SIM-Karte getrennt in den in Menü 2-7-2 eingestellten Gebühreneinheiten dargestellt.

① Blättern Sie im Menü Anruf listen mit ⊙ oder ⊙ zu Anrufkosten anzeigen, und drücken Sie Wählen.

② Blättern Sie zu einer der folgenden Funktionen:

Anrufkosten Voriger Anruf
(Menü 2-6-l)
Zeigt die Kosten des letzten oder aktuellen Anrufs an.

Anrufkosten Alle Anrufe
(Menü 2-6-2)
Zeigt die Gesamtkosten aller Gespräche mit der aktuellen SIM-Karte an.

Zähler zurücksetzen
(Menü 2-6-3)
Setzt alle Kostenzähler zurück. Drücken Sie OK, geben Sie den PIN2-Code ein, und drücken Sie erneut OK.

ANMERKUNG: Je nach Netzmerkmalen, Rechnungsabrundung, Steuern usw. kann die tatsächlich vom Netzbetreiber in Rechnung gestellte Gebühr für Anrufe unterschiedlich sein.

Anrufkosteneinstellungen (Menü 2-7)

Aufrufen dieses Untermenüs:

- Blättern Sie im Menü Anruflisten mit ⊙ oder ⊙ zu Anrufkosteneinstellungen, und drücken Sie Wählen.

Kostenlimit [Menü 2-7-1)

Sie können die Kosten Ihrer Gespräche auf eine bestimmte Anzahl Gebühreneinheiten oder Einheiten der gewählten Währung (Angabe in Menü 2-7-2) beschränken.

① Blättern Sie im Untermenü Anruf - kosteneinstellungen mit@ oder⊙ zu Kostenlimi t, unddrükken Sie Wählen.

@Geben Sie den PIN2-Code ein, und drücken Sie OK.

③ Blättern Sie zu Ein (Kostenlimit aktivieren) oder *Aus* (Kostenlimit inaktivieren), und drücken Sie OK.

④ Wenn Sie Ein gewählt haben, geben Sie das Kostenlimit ein, und drücken Sie OK.

Durch Drücken von ⊙ oder ⊙ wird ein Punkt eingefügt.

Wenn Sie Ein gewählt haben, wird die Anzahl der verbleibenden Einheiten bei freiem Display angezeigt

Wenn keine Einheiten mehr übrig sind, sind nur noch Notrufe mit der Nummer 112 möglich.

Kostenanzeige in (Menü 2-7-2)

Das Telefon kann die Kostenlimits in Gebühreneinheiten oder in der gewählten Währung anzeigen. Informationen über die Preise der Gebühreneinheiten erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.

① Blättern Sie im Untermenü Anruf kosteneinstellungen mit ⊙ oder ⊙ zu Kostenanzeige in, und drücken Sie Wählen.

② Geben Sie den PIN2-Code ein, und drücken Sie OK.

③ Blättern Sie zu Währung oder Einheiten, unddrücken SieWählen.

@Wenn Sie Währung gewählt haben, geben Sie den Preis für die Gebühreneinheit ein, und drücken Sie OK. Anschließend geben Sie den Namen der Währung ein und drücken OK.

Durch Drücken von ⊙ oder ⊙ wird ein Punkt eingefügt

Profile (Menü 3)

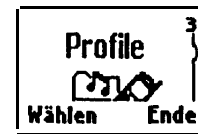

In diesem Menü können Sie die Klänge und Anzeigen des Telefons für die verschiedenen Betriebsumgebungen anpassen.

Sie müssen hierfür lediglich das gewünschte Profil auswählen.

Das-Telefon verfügt über einen vorprogrammierten Satz von Profilen. Sie können diese umbenennen und die Werte wie gewünscht anpassen.

Bei freiem Display wird der Name des z.Zt. ausgewählten Profils angezeigt (außer wenn „Allgemein ausgewählt ist).

Zugriff auf die Profile

Sie können das gewünschte Profil entweder mit diesem Menü oder, bei freiem Display, folgendermaßen auswählen:

① Drücken Sie schnell ⊙.

② Blättern Sie mit ⊙ oder ⊙ zum gewünschten Profil (z. B. Sitzung). Oder drücken Sieso oftwie erforderlich schnell ⊙.

Durch Abschal ten wird das Telefon abgeschaltet

③ Drücken Sie OK (oder halten Sie ⊙ gedrückt), um das Profil auszuwählen.

Ändern der Profileinstellungen (z.B. Anrufsignalisierung)

① Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ⊙ oder ⊙ zu Profile, und drücken Sie **Wählen**.

② Blättern Sie zum gewünschten Profil.

Allgemein ist die Standardeinstellung.

Pkw und Kopfhörer werden nur angezeigt, wenn das Telefon mit dem Kfz-Einbausatz CARK-91 bzw. dem Kopfhörer HDC-9 verwendet wird oder wurde.

③ Drücken Sie für folgende Funktionen Option. Blättern Sie zur gewünschten Funktion, und drücken Sie **OK**.

Aktivieren
Aktiviert das ausgewählte Profil.
ANMERKUNG: Wenn das Telefon an den Kfz-Einbausatz CARK-91 oder den Kopfhörer HDC-9 angeschlossen ist, ist diese Funktion nicht verfügbar.

Anpassen
Erlaubt das Ändern der folgenden Einstellungen des ausgewählten Profils. Blättern Sie zur gewünschten Einstellung, und drücken Sie **Wählen**.

Anrufsignalisierung
Legt fest, wie das Telefon Sie auf einen eingehenden Anruf aufmerksam macht. Blättern Sie mit ⊙ oder ⊙ zu einer der folgenden Optionen, und drücken Sie **OK**:

Rufton
Es ertönt ein Rufton.

Ansteigend
Der Rufton beginnt leise und steigt allmählich bis zur ausgewählten lautstärke an.

Rufton 1x
G ertönt ein einziger Rufton.

Einzelton
Das Telefon erzeugt einen Piepston.

Anrufergruppe
Das Telefon klingelt nur bei Anrufen von einer ausgewählten Benutzergruppe.
Blättern Sie zur gewünschten Gruppe, und drücken Sie **Marke**, um sie auszuwählen, oder erneut Marke, um ihre Auswahl aufzuheben. Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft wie erforderlich. Drücken Sie anschließend **Zurück** und anschließend **Ja**, um die Änderungen zu speichern, oder Nein, um die Änderungen zu ignorieren. Siehe auch "Anrufergruppen" auf Seite 31.

Aus
Das Telefon erzeugt bei einem eingehenden Anruf keinen Ton.

Rufton
Legt den Rufton für Sprachanrufe fest Blättern Sie mit ⊙ oder ⊙ zum gewünschten Ton (ein Beispielrufton erklingt), und drücken Sie **OK**. Wählen Sie ‚Personal' für einen geladenen Ton (siehe nachfolgenden Hinweis).

ANMERKUNG: Sie können einen neuen Rufton über SMS laden (Netzdienst).

Ruftonlautstarke

Legt die Lautstärke des Ruftons und des Signaltons für Kurzmitteilungen fest. Blättern Sie mit ⊖ oder ⊕ zur gewünschten Lautstärke (ein Beispielrufton der entsprechenden Lautstärke erklingt), und drücken Sie OK.

ANMERKUNG: Wenn Sie die höchste Stufe wählen, müssen Sie Ihre Wahl durch Drücken von OK bestätigen.

Ruftonsignal: Vibrieren

Legt fest, daß das Telefon bei einem eingehenden Anruf vibriert Hierfür ist ein spezieller Akku erforderlich. Die Vibratorfunktion ist nicht verfügbar, wenn das Telefon an ein Ladegerät or eine Freisprechanlage angeschlossen ist Blattern Sie mit ⊖ oder ⊕ auf Ein oder Aus, und drücken Sie OK.

Kurzmitt.-Signalton

Legt den Signalton für Textmitteilungen fest Blättern Sie mit ⊖ oder ⊕ zum gewünschten Ton (ein Beispielrufton erklingt), und drücken Sie OK.

Tastentöne

Legt die Lautstärke für Tastentöne fest Blättern Sic mit ⊖ oder ⊕ zur gewünschten Lautstärke (ein Beispielrufton der entsprechenden Lautstärke erklingt), und drücken Sie OK.

Warntöne und Spieleakustik

Erlaubt das Einstellen von Tönen am Telefon, z. B. wenn der Ladezustand des Akkus schlecht ist oder wenn Sie eines der Spiele im Telefon spielen. Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf die Töne für Netzdienste. Blättern Sie mit ⊖ oder ⊕ zu Ein oder Aus, und drücken Sic OK.

Automatische Rufannahme (in Profilen „Pkw" und ‚Kopfhörer")

Legt fest, daß das Telefon einen eingehenden Anruf nach einem einzigen Rufton beantwortet Diese Funktion kann verwendet werden, wenn der Kfz-Einbausatz mit Zündungserkennung ausgestattet ist und die Zündung eingeschaltet ist Blättern Sic zu Ein oder Aus, und drücken Sie OK.

Beleuchtung (im Profil „pkw")

Steuert die Beleuchtung von Display und Tasten. Blättern Sie mit ⊖ oder ⊕ zu Ein (immereingeschaltet) oder Automatisch (15 Sekundenlang nach Drücken einer Taste oder Anrufsignalisierung eingeschaltet), und drücken Sie OK.

ANMERKUNG: Im Telefonbuch oder in den Menüfunktionen können Sie die Beleuchtung 15 Sekunden lang einschalten, indem Sie schnell ⏻ drükken, auch wenn „Automatisch' ausgewählt ist

Umbenennen

Erlaubt das Ändern des Namens des ausgewählten Profils. Geben Sie den neuen Namen ein, und drücken Sic OK.

ANMERKUNG: Diese Funktion ist nicht in den Profilen „Allgemein", ‚Kopfhörer' und ‚Kfz" verfügbar.

Einstellungen (Menü 4)

Aufrufen dieses Menüs:

Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ⊙ oder ⊙ zu Einstellungen, unddrücken Sie Wählen.

Erinnerungsfunktion (Menü 4-1)

Das Telefon kann so eingestellt werden, daß die Erinnerungsfunktion zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgelöst wird. Hinweise zur Angabe des Zeitformats finden Sie im Abschnitt „Uhr (Menü 4-2)".

① **Blättern Sie im Menü Einstellungen mit ⊙ oder ⊙ zu Erinnerungsfunktion, unddrücken Sie Wählen**

② **Wenn die Erinnerungsfunktion ausgeschaltet war, fragt das Telefon nach der gewünschten Erinnerungszeit Geben Sie die Zeit in Stunden und Minuten ein, und drücken Sie OK.**

Wenn die Erinnerungsfunktion eingeschaltet war, blättern Sie zu Ein oder Aus, und drücken Sie OK: Bei Auswahl von Ein können Sie die Alarmzeit ändern; bei Auswahl von Aus wird die Funktion ausgeschaltet.

Wenn der Erinnerungszeitpunkt erreicht ist

Das Telefon läßt einen Erinnerungston erklingen (wenn die Anrufsignalisierung nicht auf „Aus" oder „Einzelton" gestellt ist), zeigt Erinnerung! an, und die Anzeigen leuchten auf. Wenn Sie Stopp drücken oder das Telefon ausschalten, wird die Erinnerungsfunktion deaktiviert.

Wenn Sie eine andere Taste drücken oder die Erinnerungsfunktion eine Minute lang laufen lassen, wird die Funktion fünf Minuten lang unterbrochen und danach wieder gestartet. Sie können diesen Wartezustand beenden, indem Sie Stopp drükken oder das Telefon ausschalten.

Wenn der Erinnerungszeitpunkt erreicht ist, während das Telefon ausgeschaltet ist, schaltet es sich automatisch ein und startet automatisch die Erinnerungsfunktion. Wenn Sie Stopp drücken, werden Sie gefragt, ob das Telefon für Anrufe aktiviert werden soll. Drücken Sie OK, um das Telefon zu aktivieren, oder Nein, um es auszuschalten.

ANMERKUNG: Wenn das Telefon im Wartestatus ist, können nur Notrufe an die Nummer 112 vorgenommen werden.

Uhr (Menü 4-2)

Das Telefon verfügt über eine Uhr. Die aktuelle Zeit wird im Display ständig angezeigt, während die Telefonbuch- oder Menüfunktion nicht aktiv ist.

Die Uhr hat ebenfalls folgende Funktionen: Mitteilungen (Menü 1), Anruflisten (Menü 2), Erinnerungsfunktion (Menü 4-l) und Kalender (Menü 8).

① Blättern Sic im Menü Einstellungen mit ⊖ oder ⊕ zu Uhr, und drükktn Sie Wahlen.

② Blättern Sie zu einer der folgenden Funktionen, und drücken Sie OK.

Uhr anzeigen/verbergen
Erlaubt das Ein- und Ausstellen der Zeitanzeige.

Uhr stellen
Geben Sie die Zeit ein, und drücken Sie OK.

Uhrzeitformat
Erlaubt die Auswahl des 12- oder 24-Stundenzeitformats. Blättern Sie zum gewünschten Format, und drücken Sie OK.

ANMERKUNG: Wenn der Akku längere Zeit aus dem Telefon entfernt wird, müssen Sie die Zeit möglicherweise neu einstellen.

Anrufeinstellungen (Menü 4-3)

Aufrufen dieses Untermenüs:

- Blättern Sie im Menü Einstellungen mit ⊖ oder ⊕ zu Anrufeinstellungen, und drücken Sie Wählen.

Rufannahme mit jeder Taste (Menü 4-3-1)

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie einen eingehenden Anruf durch kurzes Drücken einer beliebigen Taste außer ⓪ und ☎ beantworten.

① Blättern Sie im Untermenü Anruf - einstellungen mit ⊖ oder ⊕ zu Rufannahme mit jeder Taste, und drücken Sie Wahlen.

② Blättern Sie zu Ein oder Aus, und drücken Sie OK.

Automat Wahlwiederholung (Menü 4-3-2)

Wenn diese Funktion aktiv ist, unternimmt Ihr Telefon nach einem ergebnislosen Anrufversuch bis zu zehn Versuche, die Verbindung mit einer Telefonnummer herzustellen.

Durch Drücken von ⊖ werden die Anrufversuche beendet

① Blättern Sie im Untermenü Anruf - einstellungen mit ⊖ oder ⊕ zu Autom. Wahlwiederholung, und drücken Sie Wählen.

② Blättern Sie zu Ein oder Aus, und drilcken Sie OK.

Kurzwahl (Menü 4-3-3)

Wenn diese Funktion aktiv ist, können Sie eine Telefonnummer anrufen, die einer Kurzwahltaste zugeordnet ist (Taste 2 bis 9), indem Sie die entsprechende Taste gedrückt halten.

① Blättern Sie im Untermenü Anruf - einstellungen mit ⌄ oder ⌃ zu Kurzwahl, und drücken Sie Wählen.

② Blättern Sie zu Ein oder Aus, und drücken Sie OK.

Siehe auch "Kurzwahl einer Telefonnummer" auf Seite 22 und "Kurzwahl" auf Seite 32.

Anklopfen (Menü 4-3-4)

Wenn dieser Netzdienst aktiviert ist, benachrichtigt Sie das Netz während eines Anrufs, wenn ein weiterer Anruf eingeht..

① Blättern Sie im Untermenü Anruf - einstellungen mit ⌄ oder ⌃ zu Anklopfen, und drücken Sie Wählen.

② Blättern Sie zu einer der folgenden Funktionen, und drücken Sie OK: Einschalten, Ausschalten, Status (zeigt alle Anruftypen, für die Anklopfen verwendet wird).

Eigene Nummer senden (Menü 4-3-5)

Sie können Ihr Telefon so einstellen, daß Ihre Nummer bei einem Anruf dem anderen Teilnehmer angezeigt oder nicht angezeigt wird.

Dieser Netzdienst ist nur in digitalen Netzen verfügbar, die es dem Teilnehmer erlauben, die Telefonnummer eines Anrufers anzuzeigen.

Wenn Sie die SIM-Karte auswechseln, wird automatisch Voreinstell. ausgewählt.

Details hienu erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

① Blättern Sie im Untermenü Anruf - einstellungen mit ⌄ oder ⌃ zu Eigene Nummer senden, und drücken Sie Wählen.

② Blättern Sie zu Voreinstell., Ein oder Aus, und drücken Sie OK. Durch Voreins tell . wird das Telefon auf die mit Ihrem Netzbetreiber vereinbarte Voreinstellung (Ein oder Aus) zurückgesetzt.

Telefoneinstellungen (Menü 4-4)

Aufrufen dieses Untermenüs:

- Blättern Sie im Menü Einstellungen mit ⌄ oder ⌃ zu Telefoneinstellungen, und drücken Sie Wählen.

Sprache (Menü 4-4-1)

Sie können die Sprache auswählen, in der Anzeigetexte erscheinen.

Diese Einstellung hat auch Auswirkungen auf das Zeit- und Datumsformat folgender Funktionen: Erinnerungsfunktion (Menü 4-1), Uhr (Menü 4-2), Kalender (Menü 8).

① Blättern Sie im Untermenü Telefoneinstellungen mit ⌄ oder ⌃

zu Sprache, und drücken Sie **Wählen**.

② Blättern Sie zur gewünschten Sprache oder Automatisch (die Sprache wird auf der Basis der aktuellen SIM-Karte ausgewählt), und drücken Sie **OK**.

Zelleninfo (Menü 4-4-2)

Sie können das Telefon so einrichten, daß es anzeigt, wann es in einem Funknetz verwendet wird, das auf der Micro Cellular Network-Technologie (MCN-Technologie) basiert (Netzdienst).

Diese Einstellung bleibt in Kraft, auch wenn die SIM-Karte gewechselt oder das Telefon ausgeschaltet wird.

① Blättern Sie im Untermenü **Telefoneinstellungen** mit ⊙ oder ⊙ zu Zelleninfo, und drücken Sie **Wählen**.

② Blättern Sie zu Ein oder Aus, und drücken Sie **OK**.

Liste eigener Nummern (Menü 4-4-3)

In diesem Untermenü können Sie die Telefonnummern speichern und verwalten, die Ihrer SIM-Karte zugeordnet sind, wenn dies für die Karte zulässig ist

Diese Funktion ist eine Gedächtnisstütze, mit Hilfe derer Sie ggf. Ihre eigenen Telefonnummern überprüfen können.

Die hier vorgenommenen Änderungen haben keine Auswirkungen auf die tatsächlichen Teilnehmernummer(n) der SIM-Karte.

① Blättern Sie im Untermenü **Telefoneinstellungen** mit ⊙ oder ⊙ zu **Liste** eigener Nummern, und drücken Sie **Wählen**.

② Blättern Sie zu einer der zuvor gespeicherten Telefonnummern, falls vorhanden.

③ Drücken Sie für die folgenden Funktionen **Option**. Blättern Sie zur gewünschten Funktion, und drücken Sie **Wählen**.

Hinzufügen

Fügt der Liste eine neue Telefonnummer und einen neuen Namen hinzu. Geben Sie den Namen ein, und drücken Sie **OK**. Geben Sie die Nummer ein, und drücken Sie **OK**.

Löschen

Erlaubt das Entfernen des angezeigten Namens und der angezeigten Telefonnummer aus der Liste.

Bearbeiten

Erlaubt das Bearbeiten des angezeigten Namens und der angezeigten Telefonnummer. Bearbeiten Sic den Namen (oder die Nummer), und drücken Sie **OK**.

Begrüßung (Menü 4-4-4)

Sie können eine bis zu 36 Zeichen lange Meldung verfassen, die angezeigt wird, wenn das Telefon eingeschaltet wird.

① Blättern Sic im Menü **Telefoneinstellungen** mit ⊙ oder ⊙ zu Begrüßung, und drücken Sie **Wählen**.

② Geben Sie die Meldung ein.

③ Drucken Sie Option, blättern Sic mit @oder ⊙ zu Speichern oder Löschen, und drücken Sie OK.

Netz wählen (Menü 4-4-5)

Sie können das Telefon so einrichten, daß automatisch eines der verfügbaren Funknetze in Ihrem Gebiet ausgewählt wird, oder Sie können das gewünschte Netz manuell auswählen.

@Blättern Sie im Untermenü Telefoneinstellungen mit ⊙ oder ⊙ zu Netz wählen, und drücken Sie Wählen.

@Blättern Sie zu Automatisch oder Manuell, und drücken Sie **Wählen**.

@Wenn Sic Manuell ausgewählt haben: Blättern Sie zum gewünschten Netz, und drücken Sic **Wählen**.

ANMERKUNG:

- Wenn Sie ein anderes als Ihr Heimatnetz auswählen, muß dieses über eine Roaming-Vereinbarung mit dem Betreiber Ihres Heimatfunknetzes verfügen. Ist dies nicht der Fall, wird Nicht erlaubt angezeigt
- Sic können das Netz nicht während eines Anrufs wechseln.

Sicherheitseinstellungen [Menü 4-5)

Mit den Funktionen dieses Untermenüs können Sie Ihr Telefon und Ihre SIM-Karte gegen unberechtigte Verwendung schützen. Siehe auch 'Zugriffscodes' auf Seite 73.

Aufrufen dieses Untermenüs:

- Blättern Sie im Menü Einstellungen mit ⊙ oder ⊙ zu Sicherheitseinstellungen, und drücken Sie **Wählen**.

PIN-Abfrage (Menü 4-5-I)

Sic können das Telefon so einstellen, daß der Benutzer nach dem PIN-Code der SIM-Karte gefragt wird, wenn das Telefon eingeschaltet wird.

Bei einigen SIM-Katten kann die PIN-Abfrage nicht abgeschaltet werden.

@Blättern Sie im Menü Sicherheitseinstellungen mit ⊙ oder ⊙ zu PIN-Abfrage, unddrücken Sic Wählen

@Geben Sie den PIN-Code ein, und drükken Sie **OK**. Blättern Sie zu Ein oder Aus, und drücken Sic **OK**.

Anrufsperre (Menü 4-5-2)

Dieser Netzdiensterlaubt Beschränkungen beim Vornehmen und Empfangen von Anrufen mit dem Telefon.

Siehe auch 'Zugriffscodes ändern (Menü 4-5-6)" auf Seite 63 und 'Kennwort für Sperre' auf Seite 75.

① Blättern Sie im Menü Sicherheitseinstellungen mit ⊖ oder ⊕ zu Anrufsperre, unddrücken Sie Wählen.

② Blättern Sie zu einem der folgenden Sperrmodi, und drücken Sie Wählen:

Abgehende Anrufe
Es können keine Anrufe vorgenommen werden.

Anrufe ins Ausland
G können keine Anrufe ins Ausland vorgenommen werden.

Ausland außer ins Heimatland
Vom Ausland aus können Anrufe nur im derzeitigen Land und in das Heimatland, d. h. das Land, in dem sich der Betreiber Ihres Heimatfunknetzes befindet, vorgenommen werden.

Ankommende Anrufe
Es können keine Anrufe entgegengenommen werden.

Ankommende Anrufe, wenn im Ausland
Es können keine Anrufe außerhalb des Heimatlands entgegengenommen werden.

Alle Sperren aufheben

ANMERKUNG: Wenn Sie Alle Sperren aufheben ausgewählt haben, sind die nachfolgenden Schritte nicht verfügbar.

③ Blättern Sie zu einer der nachfolgenden Funktionen, und drücken Sie OK: Einschalten, Ausschalten oder Status (zeigt die gesperrten Anruftypen).

④ Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Wenn Sie Einschalten oder Ausschalten ausgewählt haben, geben Sie das Sperrkennwort ein, und drücken Sie OK.
- Wenn Sie Status ausgewählt haben, listet das Telefon die Anruftypen (wie Sprachanrufe oder Datenanrufe) auf, für die der ausgewählte Sperrmodus aktiv ist Mit ⊖ oder ⊕ können Sie durch die Liste blättern.

ANMERKUNG:

- Wenn die Funktion zur Anrufsperrung aktiviert ist, können möglicherweise in einigen Netzen Notrufe zu bestimmten Nummern (z. B. 112 oder einer anderen offiziellen Notrufnummer) getätigt werden.
- Wenn Sie einen Anruf vornehmen und ein Sperrmodus aktiv ist, wird möglicherweise am Telefon eine entsprechende Meldung angezeigt.

Rufnummernbeschränkung (Menü 4-5-3)

Sie können Ihre abgehenden Anrufe auf bestimmte Telefonnummern beschränken, wenn dies von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie nur Rufnummern anrufen, die in der Liste für die Rufnummernbschränkung enthalten sind oder mit derselben Ziffern

bzw. denselben Ziffern wie eine Telefonnummer in der Liste beginnen.

① Blättern Sie im Untermenü Sicherheitseinstellungen mit ⊙ oder ⊙ zu Rufnummernbeschränkung, und drücken Sie Wählen.

② Blättern Sie zu Ein (Aktivieren der Funktion), Aus (Deaktivieren der Funktion), oder Nummern, und drucken Sie OK.

③ Wenn Sie Ein oder Aus gewählt haben, geben Sie den PIN2-Code ein, und drücken Sie OK.

Wenn Sie Nummern ausgewählt haben, können Sie eine der nachfolgend aufgeführten Funktionen auswählen. Blättern Sie zur gewünschten Funktion, und drücken Sie **Wählen**.

Suchen
Ruft einen Namen und eine Telefonnummer aus der Liste ab. Blättern Sie mit ⊙ oder ⊙ zum gewünschten Namen. Drücken Sie Detail und gehen Sie zum Namen oder zur entsprechenden Telefonnummer. Drücken Sie Option, um auf die Funktion „Bearbeiten" oder ‚Löschen' zuzugreifen. Geben Sie den PIN2-Code ein, und drücken Sic OK. Blättern Sic zur gewünschten Funktion, und drücken Sie Wahlen:

Bearbeiten
Erlaubt das Ändern des Namens oder der Telefonnummer. Bearbeiten Sie den Namen oder die Nummer, und drücken Sie OK.

Löschen
Erlaubt das Entfernen des Namens und der Telefonnummer aus der Liste. Drücken Sie OK zum Löschen oder Zurück zum Abbrechen der Operation.

HINWEIS: Sie können eine aufgelistete Telefonnummer wählen, indem Sie zweimal ✆ drücken.

Hinzufügen
Fügt der Liste einen neuen Namen und eine neue Telefonnummer hinzu. Geben Sie den PIN2-Code ein, und drücken Sie OK. Geben Sie den Namen ein, und drücken Sie OK. Geben Sie die Telefonnummer ein, und drücken Sie OK.

Alle löschen
Entfernt alle Telefonnummern aus der Liste. Geben Sie den PIN2-Code ein, und drücken Sie OK. Drücken Sie dann OK zum Löschen oder Zurück zum Abbrechen der Operation.

ANMERKUNG: Wenn die Option zur Rufnummernbeschränkung aktiviert ist, können möglicherweise in einigen Netzen Notrufe zu bestimmten Nummern (z. B. 112 oder einer anderen offiziellen Notrufnummer) getätigt werden.

Geschl. Benutzergruppe (GBG) (Menü 4-5-4)

Dieser Netzdienst erlaubt eine Beschränkung der Anrufe zu und von einem ausgewählten Personenkreis („geschlossene Benutzergruppe").

Sie können Mitglied von max. 10 Gruppen sein. Weitere Informationen hierzu erteilt Ihr Netzanbieter.

① Blättern Sie im Untermenü Sicherheitseinstellungen mit ⊙ oder ⊙ zu Geschl. Benutzergruppe (GBG), und drücken Sie Wählen

② Blättern Sie zu einer der folgenden Optionen, und drücken Sie OK:

Aus
Anrufe können normal vorgenommen und empfangen werden. Sie können diese Option nur verwenden, wenn Sie die Berechtigung dazu haben. Weitere Informationen hierzu erteilt Ihr Netzanbieter.

Voreinstell.
Das Telefon verwendet die Gruppe, die der Besitzer der SIM-Karte mit dem Netzanbieter vereinbart hat
ANMERKUNG: Diese Option wird automatisch ausgewählt, wenn das Telefon eingeschaltet wird oder die SIM-Karte ausgewechselt wird.

Ein
Das Telefon verwendet eine bestimmte Gruppe. Anrufe können nur an Mitglieder der Gruppe vorgenommen oder von Mitgliedern der Gruppe empfangen werden.

@Wenn Sie Ein ausgewählt haben, geben Sie die Nummer der ausgewählten Gruppe ein (Sie haben diese von Ihrem Netzbetreiber erhalten), und drücken Sie OK.

Wenn eine geschlossene Benutzergruppe ausgewählt ist [illegible] und die Gruppennummer bei freiem Display in der Mitte des Displays angezeigt wird. Wenn Sie diese Anzeige sehen wollen, während sie z. B. von einem Profilnamen verdeckt wird, drücken Sie ⊙.

ANMERKUNG:

- Wenn die Anrufe auf Benutzer-Gruppen beschränkt sind, können möglicherweise in einigen Netzen Notrufe zu bestimmten Nummern (z. B. 112 oder einer anderen offiziellen Notrufnummer) getätigt werden.
- Wenn Sie versehentlich eine falsche Gruppe auswählen, können Sie möglicherweise keine Anrufe vornehmen oder empfangen. Starten Sie in diesem Fall die Funktion neu, und geben Sie die richtige Gruppennummer ein.

Sicherheitsstufe (Menü 4-5-5)

Das Telefon kann mit einem 5-stelligen Sicherheitscode gegen unberechtigte Verwendung geschützt werden.

ANMERKUNG: Wenn Sie diese Einstellung ändern, werden alle automatisch registrierten Telefonnummern gelöscht Siehe auch "Anruflisten (Menü 2)" auf Seite 48.

① Blättern Sie im Untermenü Sicherheitseinstellungen mit ⊙ oder ⊙ zu Sicherheitsstufe, und drücken Sie Wählen.

② Geben Sie den Sicherheitscode ein, und drücken Sie OK.

③ Blättern Sie zu einer der folgenden Optionen, und drücken Sie OK:

Keine
Der Sicherheitscode wird nicht benötigt, wenn das Telefon eingeschaltet wird oder wenn das interne Telefonbuch ausgewählt wird.

Speicher
Der Sicherheitscode wird benötigt, um das interne Telefonbuch auszuwählen oder um beliebige Kopierfunktionen im Telefonbuch zu verwenden.

Telefon
Der Sicherheitscode wird benötigt, um das Telefon mit einer SIM-Karte einzuschalten, die nicht eine der letzen fünf verwendeten Karten ist

Zugriffscodes ändem (Menü 4-5-6)

Sie können Sicherheitscode, PIN-Code, PIN2-Code und Kennwort für die Sperre ändern.

@Blättern Sie im Untermenü Sicherheitseinstellungen mit ⊙ oder ⊙ zu Zugriffscodesandern, und drücken Sie Wählen.

② Blättern Sie zum gewünschten Code, und drücken Sie Wählen.

③ Geben Sie den aktuellen Code ein, und drücken Sie OK.

@Geben Sie den neuen Code ein, und drücken Sie OK.

@Geben Sie den neuen Code erneut ein, und drücken Sie OK.

ANMERKUNG: Zugriffscodes dürfen nur Ziffern von 0 bis 9 enthalten. Damit der PIN-Code geändert werden kann, muß die PIN-Abfrage mit der Funktion „PIN-Abtrage" (Menü 4-5-1) eingeschaltet werden.

Auf Werkseinstellung zurücksetzen (Menü 4-6)

Mit diesem Untermenü können Sie die Menüfunktionen wieder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Diese Funktion hat jedoch keine Auswirkungen auf Telefonbuchfunktionen.

① Blättern Sie im Menü Einstellungen mit ⊙ oder @zur Option Auf Werkseinstellung zurücksetzen, unddrücken SieWählen.

@Geben Sie den Sicherheitscode ein, und drücken Sie OK.

Rufumleitung (Menü 5)

Mit dem Netzdienst „Rufumleitung" können Sie ankommende Gespräche an eine andere Telefonnummer weiterleiten.

① Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ⊙ oder ⊙ zu Rufumleitung, und . drücken Sie Wählen.

② Blättern Sie zu einem der folgenden Umleitungsmodi, und drücken Sie **Wählen:**

Alle Sprachanrufe umleiten **(Menü 5-1)**

Umleiten, wenn besetzt **(Menü S-2) (nur für Sprachanrufe)**

Umleiten, wenn keine Anrufannahme **(Menü 5-3) (nur für Sprachanrufe)**

Umleiten, wenn nicht erreichbar **(Menü5-4)**
Sprachanrufe werden umgeleitet wenn das Telefon ausgeschaltet oder außerhalb der Reichweite des Funknetzes ist

Alle Faxanrufe umleiten **(Menü 5-5)**

Alle Datenanrufe umleiten **(Menü 5-6)**

Alle Umleitungen aufheben **(Menü 5-7)**
Alle Umleitungsmodi werden ausgeschaltet.

ANMERKUNG: Wenn Sie Alle Umleitungen aufheben **ausgewählt haben, können Sie die folgenden Schritte nicht ausführen.**

③ Blättern Sie zu einer der folgenden Funktionen, und drücken Sie **OK:** Einschalten, Ausschalten, Status.

@Wählen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen:

- Für die Funktion Einschalten wählen Sie die Telefonnummer, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen. Blattern Sie zu einer der folgenden Optionen, und drücken Sie **OK:**

  Sprachmailbox
  Sprachanrufe werden an Ihre Sprachmailbox umgeleitet. Siehe auch "Nummer der Sprachmailbox (Menü I-8-2)" auf Seite 48.

  Telefonnr.
  Anrufe werden an die gewünschte Telefonnummer umgeleitet Geben Sie die Telefonnummer ein, oder rufen Sie sie im Telefonbuch ab, und drücken Sie anschließend OK.

- Für die Funktion Status blättern Sie mit ⊖ oder ⊕, um die Anrufarten anzuzeigen für die der ausgewählte Umleitungsmodus aktiviert ist

  Durch Drücken von Nummer (wenn erhältlich) wird die Telefonnummer angezeigt, an die die Anrufe umgeleitet werden. Wenn Sie Detail **(wenn erhältlich) drücken und anschließend Verzögern auswählen, wird die Zeit angezeigt, nach der die Anrufe umgeleitet werden.**

ANMERKUNG: Wenn Sie bei eingeschalteter Rufumleitung einen Anruf tätigen, wird möglicherweise ein entsprechender Hinweis angezeigt

Spiele (Menü 6)

Es sind auch einige Spielfunktionen in ihr Telefon eingebaut.

WARNUNG: Wenn Sie diese Funktion verwenden wollen, muß das Telefon eingeschaltet sein. Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Interferenzen kommen oder Gefahr entstehen kann,

① **Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ⌄ oder ⌃ zu** Spiele, **und drücken Sie** Wählen.

② **Blättern Sie zum gewünschten Spiel, und drücken Sie** Wählen.

③ **Blättern Sie zu einer der folgenden Optionen, und drücken Sie Wählen.**

Neues Spiel
Startet eine neue Spielesitzung.
ANMERKUNG: Diese Option wird durch die Option 1 Spieler/2 Spieler **ersetzt, wenn Sie über die Infrarotschnittstelle gegen den Besitzer eines anderen Telefons spielen können.**

Record
Zeigt die höchste bisherige Punktzahl für Ihr Telefon. Diese Option gibt es nur für Spiele, bei denen die Punktzahl gespeichert wird.

Anleitung
Zeigt einen kurzen Hilfetext über das Spiel an. Sie können mit Weiter (oder ⌄ bzw. ⌃) durch den Text blättern.

Ebene
Erlaubt die Einstellung der Schwierigkeitsstufe. Wählen Sie die gewünschte Stufe mit ⌄ oder ⌃, und drücken Sie OK.

Weiter
Ermöglicht die Wiederaufnahme eines unterbrochenen Spiels. Nur verfügbar, wenn ein Spiel unterbrochen wurde.

Zurück
Zeigt die Endansicht eines Spiels direkt nach dem Ende an.

④ **Die einzelnen Spiele funktionieren folgendermaßen:**

Snake
Füttern Sie die Schlange mit so vielen Süßigkeiten wie möglich. Mit 1 - 9 (mit Ausnahme von 5) können Sie die Schlange bewegen. Je länger der Schwanz der Schlange wächst, desto größer ist Ihre Punktzahl. Wenn die Schlange gegen ihren Schwanz oder eine Wand stößt, ist das Spiel beendet.

Memory
Zeigen Sie Bilder an, um mit so wenigen Versuchen wie möglich Bilderpaare zu finden. Bewegen Sie den Cursor mit folgenden Tasten: 2 (auf), 4 (links), 6 (rechts), 8 (ab), 0 (springt über angezeigte Bilder und geht am Ende der Reihe zur nächsten Reihe weiter), * (springt über angezeigte Bilder und geht am Anfang der Reihe zurvorherigen Reihe zurück). Mit 5 werden die Bilder angezeigt. Angezeigte Paare bleiben sichtbar.

Logic

Finden Sie eine geheime Kombination von Figuren heraus. Die verfügbaren Figuren erscheinen oben in der Anzeige, bevor Sie die erste geratene Reihe akzeptieren. Mit 2 und 8 verschieben Sie den Cursor, und mit 5 wählen Sie die Figur aus. Um eine Figur von einer zuvor akzeptierten geratenen Reihe zu kopieren, beginnen Sie mit 4 zu blättern, verschieben Sie den Cursor ganz normal zur gewünschten Figur, und akzeptieren Sie die Auswahl mit 5.

Wenn Sie die glauben, die richtige Kombination gefunden zu haben, drükken Sie *. Das Ergebnis wird als Reihe von Markierungen über der Reihe angezeigt. Eine richtige Figur an der richtigen Stelle erzeugt eine vollständige Markierung, eine richtige Figur an der falschen Stelle erzeugt eine halbe Markierung. Wenn alle Figuren richtig sind und sich an der richtigen Stelle befinden, endet das Spiel.

@Während des Spiels kann durch Drükken einer der Auswahltasten das Spiel unterbrochen werden (nur Spiele für einen einzigen Spieler). Wenn ein unterbrochenes Spiel wiederaufgenommen werden soll, wählen Sie Weiter aus.

Starten eines Spiels für zwei Spieler

Sorgen Sie vor dem Starten dafür, daß die Infrarotschnittstellen der beiden Geräte aufeinander zeigen.

Es gibt zwei Arten, ein Spiel für zwei Spieler zu starten.

Entweder: Beide Spieler starten das Spiel für zwei Spieler auf ihren Telefonen.

Oder: Der erste Spieler aktiviert die Infrarotverbindung durch Aufrufen der Funktion „Infrarot" (Menü 9), und der zweite Spieler startet das Spiel für zwei Spieler ganz normal.

Rechner (Menü 7)

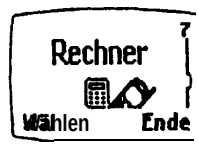

Das Telefon verfügt über eine Rechnerfunktion mit den vier Grundrechnungsarten, die auch für simple Währungsumrechnungen verwendet werden kann.

WARNUNG: Wenn Sie diese Funktion verwenden wollen, muß das Telefoneingeschaltet sein. Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Interferenzen kommen oder Gefahr entstehen kann.

Aufrufen dieses Menü:..

- Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ▽ oder △ zu Rechner, und drücken Sie Wählen.

So rechnen Sie mit dem Rechner:

① Geben Sie die erste Zahl in der Rechnung mit den Tasten 0 - 9 ein.

Drücken Sie *, wenn Sie ein Dezimalzeichen eingeben wollen (.).

Mit Löschen können Sie eingegebene Werte bearbeiten.

② Drücken Sie zum Addieren einmal ⊛ (+ wird angezeigt).

Drücken Sie zum Subtrahieren zweimal ⊛ (-).

Drücken Sie zum Multiplizieren dreimal ⊛ (*).

Drücken Sie zum Dividieren viermal ⊛ (/).

Oder: Drücken Sie Option, blättern Sie mit ⌄ oder @zur gewünschten Funktion, und drücken Sie **OK**.

@Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 so oft wie erforderlich. Nach dem Schritt 2 wird jeweils eine Zwischensumme angezeigt. Drücken Sie für eine Gesamtsumme Option (`Ergebnis` ist ausgewählt) und drücken Sie **OK**.

@Wenn Sie eine neue Berechnung beginnen wollen, halten Sie **Löschen** gedrückt

ANMERKUNG: Da dieser Rechner nur über eine sehr begrenzte Genauigkeit verfügt, können, besonders bei langen Divisionen, Rundungsfehler auftreten.

So nehmen Sie Währungsumrechnungenvor:

① Geben Sie den Umrechnungskurs an: Drücken Sie Option, blättern Sie zu `Kurs angeben`, und drücken Sie **OK**. Blättern Sie zu einer der angezeigten Optionen, und drücken Sie **OK**. Geben Sie anschließend den Umrechnungskurs ein (ein Dezimalzeichen geben Sie durch Drücken von ⊛ ein), und drükken Sie **OK**.

② Nehmen Sie die Umrechnung vor: Geben Sie den umzurechnenden Betrag ein, drücken Sie `Option`, blättern Sie zu `In eig. Wahr.` oder `In ausl. Währg .`, und drücken Sie **OK**.

Kalender (Menü 8)

Das Telefon verfügt über einen Kalender, der Sie auch an Termine und Geburtstage erinnern kann.

WARNUNG: Wenn Sie diese Funktion verwenden wollen, muß das Telefon eingeschaltet sein. Schalten Sie das Telefon nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es zu Interferenzen kommen oder Gefahr entstehen kann.

① Drücken Sie **Menü**, blättern Sie mit ⌄ oder ⌃ zu `Kalender`, unddrucken Sie **Wählen**

② Blättern Sie zum gewünschten Datum.

③ Drücken Sie für die folgenden Funktionen **Option**. Blättern Sie zur gewünschten Funktion, und drücken Sie **OK**.

`Notiz zeigen`
Zeigt die Notizen für den ausgewählten Tag an. Mit ⌄ oder ⌃ können Sie durch die Notiz(en) blättern. Drücken von **Option** gibt Zugriff auf die folgenden Funktionen. Blättern Sie zur gewünschten Funktion, und drücken Sie **OK**.

Löschen
Löscht die Notiz

Bearbeiten
Erlaubt das Bearbeiten der Notiz.

Verschieben
Erlaubt das Ändern von Datum und Uhrzeit der Notiz.

Notiz senden
Erlaubt das Senden einer Notiz als Textmitteilung (SMS-Mitteilung). Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein, und drücken Sie OK.

Senden (IR)
Kopiert die Notiz über die Infrarotschnittstelle des Telefons auf ein anderes ähnliches Telefon.

Neue Notiz
Erlaubt das Schreiben einer Notiz. Blättern Sic zum gewünschten Typ von Notiz, und drücken Sie OK.

Erinnerung (wird durch angezeigt)
Geben Sie die Notiz ein, und drücken Sie OK. Geben Sie das Datum ein, und drücken Sie OK. Die Einstellung von Tonsignalen wird nachfolgend beschrieben.

Anruf
Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein, oder rufen Sic sie aus dem Telefonbuch ab, und drücken Sie OK. Geben Sic das Datum ein, und drücken Sie OK. Wiederholen Sic diesen Vorgang mit der Zeit. Die Einstellung von Tonsignalen wird nachfolgend beschrieben.

Sitzung
Geben Sie die Notiz ein, und drükken Sie OK. Geben Sie das Datum ein, und drücken Sie OK. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Zeit. Die Einstellung von Tonsignalen wird hach-folgend beschrieben.

Geburtstag
Geben Sic den Namen der Person ein, und drücken Sic OK. Geben Sic das Geburtsdatum ein, und drücken Sie OK. Geben Sie das Geburtsjahr ein, und drücken Sie OK. Die Notiz und das Alter der Person werden jedes Jahr angezeigt. Die Einstellung von Tonsignalen wird nachfolgend beschrieben.

Festlegen eines Tonsignals für eine Notiz

Sie können das Telefon so einstellen, daß ein Signalton für eine Notiz erklingt: Drücken Sie Ja, geben Sie das Erinnerungsdatum ein, und drücken Sic OK. Wiederholen Sic dies für die Uhrzeit Die Existenz eines Tonsignals wird durch 6 angezeigt, wenn Sie die Notiz anzeigen.

Notiz löschen
Erlaubt das Löschen der ausgewählten Notiz(en). Blättern Sie zu einer der angezeigten Optionen, und drücken Sie OK. Wenn Sie Best. Tag oder Einzeln ausgewählt haben, wählen Sie die gewünschte Notiz, und drücken Sic Löschen. Wenn Sic Sämtliche ausgewählt haben, drücken Sie Ja, um alle Notizen zu löschen.

Alles zeigen

Zeigt Notizen für alle Tage an. Mit ⊙ **oder @können Sie durch die Notiz(en) blättern. Drücken von Option gibt Zugriff auf die gleichen Funktionen wie bei** Ausgew. Tag. **Blättern Sie zur gewünschten Funktion, und drücken Sie** OK.

Zu Datum

Erlaubt das direkte Ansteuern des gewünschten Datums. Geben Sie das Datum ein, und drücken Sie OK.

Datum andern

Erlaubt das Ändern des aktuellen Datums. Geben Sie das neue Datum ein, und drücken Sie OK.

Drucken (IR)

Erlaubt das Drucken aller Notizen über den Infrarotanschluß des Druckers auf einem kompatiblen Drucker.

Wenn das Telefon das Vorhandensein einer Notiz signalisiert

Die Anzeigen des Telefons leuchten, und das Telefon piepst und zeigt die Notiz an.

Wenn eine Anrufnotiz angezeigt wird, können Sic die angezeigte Nummer durch Drücken von ✆ **anrufen.**

Wenn das Telefon für ein Tonsignal eingestellt wurde, wird das Signal durch Drükken von Später um 10 **Minuten verschoben. Durch erneutes Drücken der Taste wird das Signal um weitere** 10 **Minuten verschoben. Um das Signal zu stoppen, drücken Sie** ✆ **oder** OK.

ANMERKUNG: Wenn der Akku längere Zeit aus dem Telefon entfernt wird, müssen Sie die Zeit möglicherweise neu einstellen.

Menü Infrarot (Menü 9)

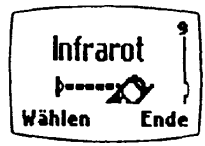

Mit diesem Menü können Sie festlegen, daß Ihr Telefon Daten über den Infrarot-Anschluß (IR) empfangen kann.

Das Telefon ist ein Laser-Produkt, das der Klasse 1 entspricht.

Aufrufen dieses Menüs:

Drücken Sie Menü, blättern Sie mit ⊙ **oder** ⊙ **zu** Infrarot, **und drücken Sie** Wählen.

ANMERKUNG:

- **Der Abstand zwischen zwei Telefonen bei einer Infrarot-Verbindung sollte, wenn möglich, höchstens einen Meter betragen.**
- **Zwischen den beiden Geräten dürfen sich keine Hindemisse befinden, die die Infrarotübertragung beeinträchtigen könnten.**
- **Sorgen Sie dafür, daß die Infrarotschnittstellen der beiden Geräte aufeinander zeigen.**

Empfangen von Daten über den Infrarotanschluß

So empfangen Sie Daten von einem ähnlichen Telefon:

@Sorgen Sie vor dem Starten dafür, daß die infrarotschnittstellen der beiden Geräte aufeinander zeigen.

② Rufen Sic dieses Menü auf, um den Infrarotanschluß für den Datenempfang zu aktivieren.

③ Der Benutzer des sendenden Telefons ruft die gewünschte Infrarotfunktion auf, um die Datenübertragung zu starten.

Wenn die Datenübertragung nicht innerhalb 45 Sekunden nach der Aktivierung des Infrarotanschlusses gestartet wird, wird die Verbindung abgebrochen und muß neu gestartet werden.

Senden von Daten über den Infrarotanschluß

Wenn Sie Daten an ein ähnliches Telefon oder ein kompatibles PC (mit entsprechenden Anwendungen) senden wollen, lesen Sic die Anweisungen der mit den Anwendungen gelieferten Dokumentation, und beachten Sie folgende Abschnitte in diesem Benutzerhandbuch:

- "Anrufergruppen", Seite 31
- 'Kopieren über IR', Seite 34
- 'Drucken über IR', Seite 34
- 'Kurzmitteilungen lesen (Kurzmitteilungseingang - Menü I-I)", Seite 41
- "Profile (Menü 3)", Seite 52
- "Spiele (Menü 6)", Seite 65

Prüfen des Status einer Infrarotverbindung

Der Status einer Infrarotverbindung wird durch ▷▬ angezeigt.

Wenn ▷▬ leuchtet, besteht eine Infrarotverbindung zwischen Ihrem Telefon und dem anderen Gerät

Wenn ▷▬ nicht angezeigt wird, besteht keine Infrarotverbindung.

Wenn ▷▬ blinkt, versucht Ihr Telefon, eine Verbindung zum anderen Gerät herzustellen, oder die Verbindung wurde verloren.

7. Referenzinformationen

DTMF-Töne senden

Das Telefon kann DTMF-Töne senden und dadurch mit Anrufbeantwortern, computergesteuerten Telefondiensten usw. kommunizieren.

Die Töne können auch gesendet werden, wenn die Tastentöne ausgeschaltet sind.

Manuelles Wählen

Tätigen Sie einen Anruf zu der gewünschten Telefonnummer, und geben Sie die Ziffern ein, die als DTMF-Töne gesendet werden sollen.

Automatischer Wählvorgang

Starten Sie wie gewohnt einen Anruf. Gehen Sie anschließend wie folgt vor: Drükken Sie Option, blättern Sie mit ⊙ oder ⊙ zu DTMF senden, und drücken Sie Wählen. Geben Sie die DTMF-Zeichenfolge ein, oder rufen Sie sie im Telefonbuch ab, und drücken Sie OK.

Durch Drücken von Ende wird die DTMF-Übertragung, jedoch nicht der Anruf beendet.

Einfügen von Pausen- und Wartezeichen in einer DTMF-Zeichenfolge

Beim Eingeben einer DTMF-Zeichenfolge können Sie Pausen- und Wartezeichen vor oder zwischen den DTMF-Ziffern einfügen.

Drücken Sie zum Einfügen eines Pausenzeichens von 2,5 Sekunden die Taste ⊙ drei Mal rasch hintereinander (p wird angezeigt). Beim Senden der Zeichenfolge werden alle Ziffern nach dem(n) Pausenzeichen als DTMF-Töne gesendet.

Drücken Sie zum Einfügen eines Wartezeichens die Taste ⊙ vier Mal rasch hintereinander (w wird angezeigt).

Senden einer DTMF-Zeichenfolge mit Wartezeichen:

① Starten Sie einen DTMF-Anruf wie gewohnt.

② Drücken Sie Senden so oft, wie Wartezeichen vorhanden sind. Die Ziffern nach den Wartezeichen werden als DTMF-Töne gesendet.

ANMERKUNG: Pausen- und Wartezeichen können auf einigen SIM-Karten nicht gespeichert werden.

Verbinden einer Telefonnummer mit einer DTMF-Zeichenfolge

Sic können eine Telefonnummer mit einer DTMF-Zeichenfolge verbinden, um sie gemeinsam zu senden.

① Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein, oder rufen Sic sie im Telefonbuch ab.

② Drücken Sic ⊙ zwei Mal rasch hintereinander (für +).

③ Geben Sie die Ziffer der Kurzwahlposition ein, in der die DTMF-Zeichenfolge enthalten ist (dieser Schritt kann übersprungen werden), und speichern Sic die Telefonnummer im internen Telefonbuch.

Siehe auch "Kurzwahl" auf Seite 32.

④ Rufen Sie die Telefonnummer wie gewohnt an.

Schutzkappe des Antennensteckers

Auf der Rückseite dcs Telefons unterhalb der Antenne befindet sich ein Stecker für eine externe Antenne.

Der Stecker ist durch eine Gummikappe geschützt Zum Anschließen einer externen Antenne an das Telefon ist zunächst die Schutzkappe zu entfernen und dann die Antenne anzuschließen.

Wenn Sie die externe Antenne wieder entfernen, sollten Sie die Schutzkappe wieder aufsetzen.

ANMERKUNG: Bewahren Sie die Kappe außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Verwenden der Akkus

Ihr Telefon wird von einem aufladbaren Li-Ion- oder NiMH-Akku gespeist.

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus und Ladegeräte.

Der Betrieb und die Lebensdauer von Akkus hängen erheblich davon ab, wie Sie mit ihnen umgehen. Behandeln Sie den Akku sorgfältig, und beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Richtlinien.

Laden und Entladen des Akkus

- Beachten Sic, daß ein neuer Akku erst seine volle Leistung erreicht, nachdem cr zwei- oder dreimal vollständig ge- und entladen wurde!
- Der Akku kann zwar mehrere hundert mal ge- und entladen werden, nutzt sich aberschließlich ab. Wenn die Betriebszeit (Sprech- und Bereitschaftszeit) im Vergleich zur normalen Betriebszeit deutlich kürzer ist, sollten Sie einen neuen Akku kaufen.
- Wenn Sie ein Ladegerät nicht mehr verwenden, ziehen Sie seinen Netzstecker aus der Steckdose.

  Lassen Sie den Akku nicht länger als eine Woche am Ladegerät angeschlossen, da eine zu starke Aufladung seine Lebensdauer verkürzen kann.

  Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein vollaufgeladender Akku mit der Zeit
- Gute Betriebszeiten erzielen Sie bei NiMH-Akkus, wenn Sie den Akku von Zeit zu Zeit entladen, indem Sie das Telefon so lange eingeschaltet lassen, bis es sich selbsttätig ausschaltet Versuchen Sie nicht, den

Akku auf eine andere Weise zu entladen.

- Extreme Temperaturen haben einen nachteiligen Einfluß auf das Laden Ihres Akkus. Deshalb kann zunächst ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.

Hinweise zur Verwendung der Akku

- Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Benutzen Sie keine schadhaften oder abgenutzten ladegeräte oder Akkus.
- Wenn das Telefon in der Nähe der Basisstation des Netzes betrieben wird, verbraucht es weniger Strom. Die ohne Laden mögliche Betriebsdauer wird durch Faktoren wie Signalstärke des Funknetzes und vom Netzbetreiber festgelegte Parameter erheblich beeinflußt
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluß kann auftreten, wenn z. B. durch einen metallischen Gegenstand (Geldstück, Büroklammer oder Füller) der Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen an der Rückseite des Akkus) direkt miteinander verbunden werden, wenn Sie beispielsweise einen Ersatzakku in Ihrer Tasche oder Ihrem Portemonnaie aufbewahren.

  Durch Kurzschließen der Pole kann der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.
- An kalten oder warmen Orten wie in einem geschlossenen Auto im Winter oder Sommer wird die Kapazität und Lebensdauer des Akkus reduziert.

  Bewahren Sie deshalb den Akku immer bei Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C auf. Ein Telefon mit einem zu kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen zeitweilig nicht, selbst wenn der Akku vollständig geladen ist.

  NiMH-Akkus funktionieren insbesondere unter -10 °C nur eingeschränkt

  Li-Ion-Akkus funktionieren insbesondere unter -0 ● C nur eingeschränkt.
- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer!
- Akkus müssen wiederverwertet oder ordnungsgemäß entsorgt werden. S i e dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.

Zugriffscodes

Vom Telefon und der SIM-Karte werden verschiedene Zugriffscodes verwendet Diese Codes bieten Schutz gegen die unbefugte Verwendung des Telefons und der SI M-Karte.

Wenn Sie zur Eingabe eines der nachfolgend erläuterten Zugriffscodes aufgefordert werden, geben Sic den erforderlichen Code ein, und drücken Sie OK. Wenn Sie

einen Eingabefehler gemacht haben, löschen Sie zunächst die fehlerhafte Ziffer durch Drücken von **Löschen**, und geben Sie anschließend die richtige Ziffer ein. Hinweise zum Ändern der Codes siehe Seite 63.

ANMERKUNG: Vermeiden Sie Zugriffscodes, die Notrufnummern gleichen (z. B. 112), um ein versehentliches Wählen dieser Nummern zu verhindern.

Sicherheitscode

Der Sicherheitscode wird in der Regel mit dem Telefon geliefert Er schützt Ihr Telefon vor unbefugter Verwendung. Halten Sic den Code geheim, und bewahren Sic ihn an einem sicheren Platz getrennt vom Telefon auf.

Siehe auch 'Sicherheitsstufe (Menü 4-5-5)" auf Seite 62.

Wenn fünfmal hintereinander ein falscher Sicherheitscode eingegeben wird, akzeptiert das Telefon den richtigen Sicherheitscode während der nächsten fünf Minuten nicht.

PIN-Code

Der PIN-Code (PIN = Personal Identity Number, persönliche Kennummer) wird normalerweise mit der SIM-Karte geliefert. Er schützt Ihre SIM-Karte vor unberechtigter Benutzung.

Wenn die Abfrage des PIN-Codes eingeschaltet wird (siehe Seite 59), muß der PIN-Code nach jedem Einschalten des Telefons eingegeben werden.

Nenn dreimal hintereinander ein falscher PIN-Code eingegeben wird, werden Sie nach dem PUK-Code gefragt Geben Sie den PUK-Code ein, und drücken Sie **OK**. Geben Sic anschließend einen neuen PIN-Code ein, und drücken Sie **OK**. Geben Sie den neuen Code erneut ein, und drücken Sie **OK**.

PIN2-Code

Der mit einigen SIM-Karten gelieferte PIN2-Code dient zum Zugriff auf bestimmte Funktionen, z. B. Kostenzähler. Diese Funktionen sind nurverfügbar, wenn sie von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden.

Wenn dreimal hintereinander ein falscher PIN2-Code eingegeben wird, müssen Sic die Anleitungen für den PIN-Code befolgen, aber in diesem Fall Unterverwendung dcs PUK2-Codes.

PUK-Code

Der PUK-Code (PUK = Personal Unblocking Key, persönlicher Entsperrcode) kann mit der SIM-Karte geliefert werden. Wenn dies nicht der Fall war, erfragen Sie den Code von Ihrem Diensteanbieter.

Der Code wird zum Ändern eines gesperrten PIN-Codes benötigt

Wenn zehnmal hintereinander ein falscher PUK-Code eingegeben wird, wird die SIM-Karte ungültig. Setzen Sie sich mit Ihrem Diensteanbieter in Verbindung, um eine neue Karte zu erhalten.

Der PUK-Code kann nicht geändert werden. Wenn Sie den Code verlieren, setzen Sie sich mit Ihrem Diensteanbieter in Verbindung.

PUK2-Code

Der mit einigen SIM-Karten gelieferte PUK2-Code ist zum Ändern eines gesperrten PIN2-Codes erforderlich.

Wenn zehnmal hintereinander ein falscher PUK2-Code eingegeben wird, können Sie nicht mehr auf die Funktionen zugreifen, für die der PIN2-Code erforderlich ist Setzen Sie sich mit Ihrem Diensteanbieter in Verbindung, um eine neue Karte zu erhalten.

Der PUK2-Code kann nicht geändert werden. Wenn Sie den Code verlieren, setzen Sie sich mit Ihrem Diensteanbieter in Verbindung.

Kennwort für Sperre

Das Kennwortfür die Sperre wird benötigt, wenn Sie die Funktion „Anrufsperre" verwenden. Sie erhalten das Kennwort von Ihrem Diensteanbieter.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Wenn Sie die unten aufgeführten Vorschläge beachten, verhindern Sic, daß die Garantie vorzeitig erlischt, und Sie werden noch über Jahre hinaus viel Freude an Ihrem Produkt haben. Beachten Sie folgendes bei der Verwendung von Telefon, Akku, Ladegerät ODER sonstigem Zubehör:

- Bewahren Sie das Produkt, seine Teile und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf. In Niederschlägcn, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten sind Mineralien enthalten, die elektronische Schaltkreise korrodieren.
- Verwenden oder bewahren Sie das Produkt nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen auf. Seine beweglichen Teile können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Produkt nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzcn, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Produkt nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn sich das Produkt (auf seine normale Betriebstemperatur) erwärmt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden, die elektronische Platinen beschädigen kann.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen. Durch unsachgemäße Behandlung kann das Gerät beschädigt werden.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus, und schütteln Sie es nicht Durch eine solche grobe Behandlung können im Gerät befindliche Platinen zerbrechen.
- Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien, Reinigungslösungen oder scharfe Reinigungsmittel zur Reini-

gung des Produkts. Benutzen Sie zur Reinigung Ihres Geräts ein weiches, mit einer milden Seifenlösung befeuchtetes Tuch.

- Malen Sie Ihr Produkt nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile Ihres Produkts miteinander verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen, unbefugte Änderungen oder Zusätze könnten das Telefon beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltcndcn Vorschriften verstoßen.
- Wenn das Telefon, der Akku, das Ladegerät oder sonstiges Zubehör nicht ordnungsgemäß funktionieren, bringen Sie es zu Ihrem Fachhändler. Seine Mitarbeiter werden Ihnen behilflich sein und das Gerät bei Bedarf reparieren.

Wichtige Sicherheitshinweise

Verkehrssicherheit

Benutzen Sie während der Fahrt kein Mobiltelefon. Parken Sie zuerst das Fahrzeug, bevor Sie ein Mobiltelefon verwenden. Befestigen Sie das Telefon stets in seiner Halterung; legen Sie das Telefon nicht auf den Beifahrersitz oder an einen Ort, von wo es sich bei einer Kollision oder einem plötzlichen Bremsmanöver lösen kann.

Der Einsatz einer Alarmanlage zur Auslösung von Hupe oder Scheinwerfern ist auf öffentlichen Straßen nicht zulässig.

Denken Sie daran: Die Verkehrssicherheit hat immer Vorrang!

Betriebsumgebung

Vergessen Sie nicht, die in einem Bereich gültigen besonderen Vorschriften zu beachten, und immer dann das Telefon auszuschalten, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist oder wenn durch das Telefon Interferenzen verursacht werden oder gefährliche Situationen entstehen können.

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Bedienungsanleitung für dieses Gerät, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Schließen Sie keine vom Hersteller nicht zugelassenen Produkte an.

Wie bei anderen Mobilfunkgeräten werden die Benutzer darauf hingewiesen, daß in Bezug auf die zufriedenstellende Funktion des Geräts und die Sicherheit des Benutzen empfohlen wird, das Gerät nur in der normalen Betriebsposition zu benutzen (Halten Sie das Gerät wie einen gewöhnlichen Telefonhörer ans Ohr, wobei die Antenne über die Schulter zeigen sollte.).

Richten Sie den IR-Strahl nicht auf die Augen einer anderen Person und verhindern Sic, daß der IR-Strahl Störungen bei anderen IR-Geräten verursacht

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegen RF-Signale (Funkfrequenz) abgeschirmt. Es kann jedoch vorkommen, daß bestimmte elektronische Geräte nicht gegen die RF-Signale Ihres Mobiltelefons abgeschirmt sind.

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 20 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher einzuhalten, um potentielle Interferenzen mit dem Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen stimmen mit der unabhängigen Forschung und den Empfehlungen von Wireless Technology Research überein.

Für Personen mit einem Herzschrittmacher gilt:

- **Sie sollten immer einen Mindestabstand von 20 cm zwischen Mobiltelefon und Herrschrittmacher einhalten, wenn das Telefon eingeschaltet ist.**
- **Sie sollten das Telefon nicht in der Brusttasche aufbewahren.**
- **Sie sollten das dem Herzschrittmacher gegenüberliegende Ohr verwenden, um die Gefahr möglicher Interferenzen zu minimieren.**
- **Wenn Sie Grund zu der Vermutung haben, daß es zu einer Interferenz gekommen ist, schalten Sie sofort Ihr Telefon aus.**

Hörgeräte

Einige digitale Mobiltelefone können unter Umständen bei einigen Hörgeräten Störungen verursachen. Bei solchen Störungen können Sie sich an den Händler/ Hersteller Ihres Hörgeräts wenden.

Andere medizinische Geräte

Der Betrieb eines Funkgeräts, einschließlich eines Mobiltelefons, kann unter Umständen die Funktion von nicht ausreichend abgeschimten medizinischen Geräten stören. Erkundigen Sie sich bei einem Arzt oder dem Hersteller des medizinischen Geräts, ob es ausreichend gegen externe RF-Energie abgeschirmt ist oder wenn Sie noch Fragen haben sollten. Schalten Sie Ihr Telefon in Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie durch Schilder, Aushänge oder andere schriftliche Regelungen dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesund heitseinrichtungen werden unter Umständen Geräte verwendet, die auf externe RF-Energie sensibel reagieren könnten.

Fahrzeuge

RF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Ihrem Kraftfahrzeug (z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzung, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-System), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler, Airbagsystemc) beeinträchtigen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Fahrzeughersteller oder seiner Vertretung hinsichtlich Ihres Fahrzeugs. Sie sollten auch beim Herstellervon

Geräten nachfragen, die nachträglich in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Entsprechend gekennzeichnete Orte

Schalten Sie Ihr Telefon überall dort aus, wo entsprechende Aufforderungen aufgehängt sind.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Telefon an explosionsgefährdeten Orten aus, und handeln Sie entsprechend den Schildern und Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion auslösen oder einen Brand verursachen, bei dem Sie sich verletzen oder gar zu Tode kommen können.

Benutzern wird empfohlen, das Telefon an Tankstellen auszuschalten. Benutzer werden an die Notwendigkeit erinnert, die Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Funkgeräten in Kraftstoffdepots (Lager und Verkaufsbereich), chemischen Anlagen oder Sprenggcbieten zu beachten.

Orte, an denen Explosionsgefahr besteht, sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise das Unterdeck auf Schiffen; Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden; Fahrzeuge, die mit Flüssiggas (wie z. B. Propan oder Butan) betrieben werden; Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel, wie Mehl, Staub oder Metallpulver, in der Luft befinden; sowie jeder andere Ort, an dem ihnen normalerweise empfohlen wird, den Fahrzeugmotor abzustellen.

Fahrzeuge

Das Telefon sollte nur von Fachpersonal gewartet oder in das Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der für das Gerät gültigen Garantie führen.

Prüfen Sic regelmäßig, ob die Mobiltelefonausrüstung in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und richtig funktioniert. .

Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Telefon, seine Teile oder das Zubehör auf.

Bedenken Sic bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daß der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Bringen Sie fest installierte oder bewegliche Mobiltelefonausrüstung weder oberhalb des Airbags noch in dem vom gefüllten Airbag beanspruchten Bereich an. Wenn die Mobiltelefonausrüstung innerhalb des Fahrzeugs nicht ordnungsgemäß installiert ist und der Airbag gefüllt wird, kann es zu ernsthaften Verletzungen kommen.

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen. Der Einsatz eines Mobiltelefons an Bord eines Flugzeugs kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährliche Folgen haben, das Mobiltelefonnetz stören und gegen Vorschriften verstoßen.

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen können dem Zuwiderhandelnden Mobiltelefondienste gesperrt oder verweigert

werden, und/oder es können rechtliche Schritten gegen ihn eingeleitet werden.

Notrufe

WICHTIG!

Wie jedes andere Mobiltelefon arbeitet dieses Telefon mit Funksignalen, Mobilfunk- und Überlandnetzen sowie vom Benutzer programmierten Funktionen. Daher kann der Verbindungsaufbau nicht in allen Situationen garantiert werden. Aus diesem Grund sollten Sie sich nicht ausschließlich auf ein Mobiltelefon verlassen, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. medizinische Notfälle) geht.

Denken Sie daran, daß Sie mit dem Telefon nur dann Anrufe tätigen und empfangen können, wenn es eingeschaltet ist und sich in einem Dienstbereich mit ausreichender Signalstärke befindet

Notrufe können unter Umständen nicht auf allen Mobiltelefonnetzen getätigt werden; möglicherweise können sie auch nicht getätigt werden, wenn bestimmte Netzdienste und/oder Telefonfunktionen aktiv sind. Dies kann bei den örtlichen Netzbetreibern erfragt werden.

Tätigen Sie einen Notruf wie folgt:

① Schalten Sie das Telefon ein, falls es nicht schon eingeschaltet ist In einigen Netzen kann es erforderlich sein, daß eine gültige SIM-Karte ordnungsgemäß in dasTelefon gesteckt wird.

② Wenn der Text „Löschen" im Display über der Taste angezeigt wird, halten Sie die Taste Löschen einige Sekunden lang gedrückt, um das Telefon betriebsbereit zu machen.

③ Geben Sie die Notrufnummer (z. B. 11 2 oder eine andere offizielle Notrufnummer) Ihres derzeitigen Standorts ein. Die Notrufnummern fallen je nach Standort unterschiedlich aus.

④ Drücken Sie die Taste .

Falls bestimmte Funktionen (Tastatursperrung, Sperrung, Rufnummernbeschränkung usw.) aktiv sind, müssen Sic diese Funktionen eventuell zuerst ausschalten, bevor Sie einen Notruf tätigen können. Weitere Informationen hierzu finden Sie in dieser Dokumentation und sind bei Ihrem örtlichen Netzbetreiber zu erfragen.

Wenn Sie einen Notruf tätigen, vergessen Sie nicht, alle nötigen Informationen so genau wie möglich anzugeben. Denken Sie daran, daß Ihr Mobiltelefon das einzige Kommunikationsmittel sein könnte, das sich am Unfallort befindet. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Index

Symbols

+, Zeichen (statt des internationalen Zugangscodes) 21

A

Abrufen gespeicherter Namen und Telefonnummern 29

Akku
- auswechseln 17
- entfernen 16
- Hinweise zur Verwendung 73
- laden und entladen 72
- Ladestandsanzeige 15

An klopfen 57

Anruf
- abweisen 22, 25
- beenden 14, 21
- entgegennehmen 22
- Freisprechbetrieb 21
- tätigen 21
  - durch einzelne Taste 22
  - durch erneutes Wählen der zuletzt gewählten Nummer 22
  - internationale Anrufe 21
  - Kurzwahl 22
  - über dazugehörigen Namen 21
  - während Anruf 24
- umschalten zwischen zwei Anrufen 25
- während eines Anrufs beantworten 25
- weiterleiten 26
- zwischen zwei Anrufen umschalten 24

Anrufdauer 50

Anrufe in Abwesenheit 49
Siehe auch Anrufliste

Anrufergruppen 31, 53

Anrufkosten 51
- Auswahl der anzuzeigenden Einheiten 52
- Kosftnlimit 51

Anrufliste 48

Anrufsignalisitrung 53

Anrufsperre 59

Anzeigeformat 35

Aufrufen der Menüfunktionen 37

Auswahltasten 15

Automat Wahlwiederholung 56

Automatisch gespeicherte Telefonnummern 48
Siehe euch Anrufliste

Automatische Rufannahme 54

B

Bearbeiten von Namen und Telefonnummern 21, 35

Beenden aller Funktionen 14

Beenden der Menüfunktionen 37

Begrüßung 58

Beleuchtung 54

D

Datenanrufe 47

Dienstbefehle 47

Display-Anzeigen 15

Drucken gespeicherter Namen und Telefonnummern 34

DTMF-Töne 71

E

Eigene Nummern 58

Ein-/Ausschalten des Telefons 19, 20

Eingabe eines Namens 29

Eintastenwahl. Siehe Kurzwahl
Erinnerungsfunktion 55

F

Faxanrufe 47

G

Geschlossene Benutzergruppen.. 61

H

Hilfetexte für Menüfunktionen 38
Hörerlautstärke 21

I

Infrarot 69

K

Kalender 67
Kennwort für Sperre 75
Konferenzschaltung 24
Kopieren von Namen und
Telefonnummern 33
über IR 34
Kurzmitteilungs-Signalton 54
Kurzwahl 22, 32, 57

L

Leeres Display, Definition 15
Löschen des Displays 21, 28
Löschen gespeicherter Namen
und Telefonnummern 30
Löschen von Zeichen
vom Display 21, 28

M

MCN-Anzeige, siehe Zelleninfo,
Anzeige der 58
Menüfunktionen
aufrufen 37
beenden 37
Mikrofon, ein-/ausschalten.. 21

N

Nachrichtendienst 45
Namen eingeben 27
Netz, Auswahl 59

P

Pflege und Wartung 75
PIN2-Code 63, 74
PIN-Code 63, 74
Profile 12, 52
PUK2-Code 75
PUK-Code 74

R

Rufannahme mit jeder Taste 56
Rufnummernbeschränkung 60
Rufton 53
Roftonlautstärke 54
Rufumleitung 63

S

Schützen von Telefon und
SIM-Karte. *Siehe* Zugriffscodes,
Sicherheitsstufe
Service-Nummern 36
Sicherheitscode 19
Ein- und Ausschalten
der Abfrage 62
Sicherheitshinweise 76
Sicherheitsstufe 62
Signalstärke 15, 20
SIM-Karte 16
Anzeigen der Telefonnummern 58
SMS-Mitteilungen.
Siehe Textmitteilungen
Speicherfunktionen.
Siehe Telefonbuch
Speichern von Name und
Telefonnummer 21

Speichern von Namen und Telefonnummern 29
Sperrkennwort 63
Spiele 65
Sprache der Display-Texte 57
Sprachmailbox
abhören 23
anrufen 14, 48
Telefonnummer speichern 48
Umleiten von Anrufen an 64
Sprachmitteilungen 41
abhören 23

T

Taschenrechner 66
Tastatur
sperren/entsperren 23
Töne 54
Tasten
Übersicht 14
Telefonbuch
Abrufen von Namen und Telefonnummern 29
Anrufergruppen 31, 53
Auswahl 35
Bearbeiten von Namen und Telefonnummern 35
Drucken von Namen und Telefonnummern 34
Festlegen dcs Anzeigeformats für Namen und Telefonnummern 35
Löschen von Namen und Telefonnummern 30
Speichern von Namen und Telefonnummern 29
verlassen 27
Textmitteilung
Angabe der Geltungsdauer 45
Auswählen des Ruftons für 54
Auswählen eines alternativen Formats für 44
Leiten von Antwortmitteilungen über die eigene Kurzmitteilungszentrale 45
lesen 41
löschen 42
senden 43
durch Verwendung eines bestimmten Sets 43
Sets
umbenennen 45
verwenden 44
Speichern der Telefonnummer der Kurzmitteilungszentrale 44
Übertragungsbericht 45
verfassen 43
Textmitteilungen 41

U

Uhr 56
Umleiten von Anrufen 63

V

Vibrieren als Ruftonsignal 54

W

Währungen, umrechnen 67
Wamtöne 54
Wiederherstellen der Werkseinstellungen 63

Z

Zelleninfo, Anzeige der 58
Zugriffscodes
Ändern 63
Definition 73
Siehe *auch* Kennwort für Sperre, PIN-Code, PIN2-Code, PUK-Code, PUK2-Code und Sicherheitscode
Zuletzt gewählte Nummern 22, 49

NOKIA

CONNECTING PEOPLE

http://www.nokia.com

441 025

Printedmatter

HANSAPRINT SALO/253180/1998